Samsung GALAXY Tab **GT-P1010**

Gebruiksaanwijzing

SAMSUNG

Over deze gebruiksaanwijzing

Gefeliciteerd met uw aankoop van de Samsung P1010. Met dit krachtige toestel, dat u overal kunt gebruiken, hebt u het beste van het web en mobiel computergebruik in handen. Een lichtgewicht, uiterst veelzijdig platform dat past bij een actieve levensstijl. De P1010 is gebaseerd op het Android-besturingssysteem van Google en bevat duizenden handige en onderhoudende toepassingen zodat u nog meer kunt genieten van mobiel internet.

Dankzij de geïntegreerde draadloze toegang en een gevoelig aanraakscherm kunt u onderweg boeken en kranten lezen, op de hoogte blijven van het laatste nieuws, sport en weer, uw zakelijke en multimediabestanden beheren en op internet zoeken naar kaarten, bedrijfslocaties en meer.

Lees dit eerst

- Lees alle veiligheidsinformatie en deze gebruiksaanwijzing zorgvuldig door zodat u verzekerd bent van veilig en correct gebruik voordat u het toestel in gebruik neemt.
- De beschrijvingen in deze gebruiksaanwijzing zijn gebaseerd op de standaardinstellingen van het toestel.
- Afbeeldingen en screenshots die in deze gebruiksaanwijzing worden gebruikt, kunnen er anders uitzien dan het daadwerkelijke product.
- De inhoud van deze gebruiksaanwijzing kan van product tot product verschillen of anders zijn dan de software die door serviceproviders wordt geleverd en is onderhevig aan wijzigingen zonder voorafgaande mededelingen. Ga naar www.samsungmobile.com voor de meest recente versie van deze gebruiksaanwijzing.
- Welke functies en extra diensten beschikbaar zijn, is afhankelijk van het toestel, de software en uw provider.
- De opmaak en presentatie van deze gebruiksaanwijzing is gebaseerd op het Android-besturingssysteem van Google en kan verschillen afhankelijk van het besturingssysteem van de gebruiker.
- Toepassingen en de bijbehorende functies kunnen per land, regio of hardwarespecificatie verschillen. Samsung is niet aansprakelijk voor prestatieproblemen die worden veroorzaakt door toepassingen van derden.
- Samsung is niet aansprakelijk voor prestatie- of compatibiliteitsproblemen die worden veroorzaakt door het bewerken van de instellingen in het register door de gebruiker.
- U kunt de software voor uw mobiele toestel upgraden door naar www.samsungmobile.com te gaan.
- Geluidsbronnen, achtergronden en afbeeldingen in dit toestel zijn onder licentie verstrekt met beperkte gebruiksrechten tussen Samsung en de betreffende eigenaren. Het overnemen en gebruiken van deze materialen voor commerciële of andere doeleinden maakt inbreuk op de copyrightwetgeving. Samsung is niet verantwoordelijk voor inbreuk op het copyright door de gebruiker.

- Dit product bevat bepaalde gratis/open source-software. De exacte voorwaarden van de licenties, disclaimers, dankbetuigingen en kennisgevingen zijn beschikbaar op de website van Samsung op opensource.samsung.com.
- Bewaar de gebruiksaanwijzing, zodat u deze later kunt raadplegen.

Symbolen die in deze gebruiksaanwijzing worden gebruikt

Bekijk voordat u begint de symbolen die in deze gebruiksaanwijzing zijn opgenomen:

Waarschuwing—situaties die letsel kunnen veroorzaken bij u of anderen

Let op—situaties die schade aan de telefoon of andere apparatuur kunnen veroorzaken

Opmerking—opmerkingen, gebruikstips of aanvullende informatie

► **Raadpleeg**—pagina's met verwante informatie, bijvoorbeeld: ► p.12 (betekent 'zie pagina 12')

→ **Gevolgd door**—de volgorde van de opties of menu's die u moet selecteren om een stap uit te voeren, bijvoorbeeld: selecteer in de menustand **Instellingen** → **Draadloos en netwerk** (hiermee wordt aangegeven dat u op **Instellingen** moet drukken, gevolgd door **Draadloos en netwerk**)

[ ] **Rechte haken**—telefoontoetsen, bijvoorbeeld: [⏻] (staat voor de toets voor aan/uit)

Auteursrechten

Copyright © 2012 Samsung Electronics

Deze gebruiksaanwijzing is beschermd onder internationale auteursrechtwetten.

Geen enkel onderdeel van deze gebruiksaanwijzing mag worden gereproduceerd, gedistribueerd, vertaald of verzonden in welke vorm dan ook of op welke elektronische of mechanische wijze dan ook, inclusief door deze te fotokopiëren, op te nemen of op te slaan in een systeem voor het opslaan en ophalen van informatie, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Samsung Electronics.

Handelsmerken

- SAMSUNG en het SAMSUNG-logo zijn geregistreerde handelsmerken van Samsung Electronics.
- Het Android-logo, Google Search™, Google Maps™, Google Mail™, YouTube™, Android Market™ en Google Talk™ zijn handelsmerken van Google, Inc.

- SRS CS Headphone en SRS WOW HD zijn handelsmerken van SRS Labs, Inc. CS Headphone- en WOW HD-technologie is opgenomen onder licentie van SRS Labs, Inc.
- Bluetooth® is wereldwijd een geregistreerd handelsmerk van Bluetooth SIG, Inc.
- Oracle en Java zijn geregistreerde handelsmerken van Oracle en/of daarbij aangesloten bedrijven. Andere namen kunnen handelsmerken zijn van de betreffende eigenaren.
- Windows Media Player® is een geregistreerd handelsmerk van Microsoft Corporation.
- Wi-Fi®, het Wi-Fi CERTIFIED-logo en het Wi-Fi-logo zijn geregistreerde handelsmerken van de Wi-Fi Alliance.
- DivX®, DivX Certified® en de bijbehorende logo's zijn handelsmerken van DivX, Inc. en worden onder licentie gebruikt. Beschermd door een of meer van de volgende Amerikaanse octrooien: 7,295,673; 7,460,668; 7,515,710; 7,519,274
- Alle overige handelsmerken en auteursrechten zijn het eigendom van de betreffende eigenaren.

dlna CERTIFIED

CE 0168 !

OVER DIVX VIDEO

DivX® is een indeling voor digitale video van DivX, Inc. Dit toestel is een officieel DivX Certified®-toestel dat DivX-video afspeelt. Ga naar www.divx.com voor meer informatie en voor softwarehulpmiddelen waarmee u uw bestanden naar DivX-video kunt converteren.

DivX Certified® voor het afspelen van DivX®-video tot 640x480, inclusief betaalde inhoud.

OVER DIVX VIDEO-ON-DEMAND

Dit DivX Certified®-toestel moet worden geregistreerd om DivX Video-on-Demand-inhoud (VOD) te kunnen afspelen. Voor het verkrijgen van de registratiecode gaat u in het instellingenmenu van het toestel naar het gedeelte over DivX VOD.
Ga naar vod.divx.com voor meer informatie over registreren.

Inhoud

Het toestel in elkaar zetten 8
- Uitpakken 8
- De batterij opladen 8
- Een geheugenkaart plaatsen (optioneel) 9

Aan de slag 11
- Het toestel in- en uitschakelen 11
- Kennismaken met het toestel 11
- Het aanraakscherm gebruiken 14
- Het startscherm 15
- Toepassingen openen 16
- De instellingen van het toestel aanpassen 17
- Tekst ingeven 19

Web 22
- Browser 22
- Readers Hub 25
- Nieuws en weer 25
- Samsung Apps 26
- Market 26
- YouTube 27
- Daily briefing 28
- Maps 28
- Latitude 29
- Plaatsen 29
- Navigatie 30
- Zoeken 30

Communiceren 31
Qik Video 31
Google Mail 31
E-mail 32
Talk 33
Social Hub 34

Entertainment 35
Muziek 35
Music Hub 36
Camera 37
Video 41
Galerij 42

Persoonlijke gegevens 43
Contacten 43
Agenda 44
Notities 45

Connectiviteit 46
Pc-verbindingen 46
Wi-Fi 47
Bluetooth 48
AllShare 49
GPS 50

Hulpmiddelen 51
eBook 51
ThinkFree Office 52
Mijn bestanden 53
Digitale fotolijst 54
Alarm 54
Calculator 55
Taakbeheer 55
Wereldklok 55
Spraakzoeken 56

Instellingen 57
Het menu Instellingen openen 57
Draadloos en netwerk 57
Geluid 57
Display 58
Locatie en beveiliging 59
Toepassingen 59
Accounts en synchronisatie-instellingen 60
Privacy 60
SD-kaart en opslagruimte op apparaat 60
Zoeken 60
Landinstelling en tekst 60
Spraakin- en uitvoer 62
Toegankelijkheid 62
Datum en tijd 62
Info apparaat 62
Problemen oplossen 63
Veiligheidsvoorschriften 65
Index 71

Het toestel in elkaar zetten

Uitpakken

Controleer of de doos de volgende onderdelen bevat:

- Mobiel toestel
- USB-stroomadapter
- Datakabel voor pc
- Headset
- Snelstartgids

Gebruik alleen door Samsung goedgekeurde software. Gekraakte of illegale software kan schade of storingen veroorzaken die niet worden gedekt door de garantie van de fabrikant.

- Welke onderdelen bij het toestel worden geleverd is afhankelijk van de software en de accessoires die in uw regio beschikbaar zijn of door uw serviceprovider worden aangeboden.
- Bij de plaatselijke Samsung-dealer zijn extra accessoires verkrijgbaar.
- De meegeleverde accessoires werken het beste met uw toestel.
- Accessoires die niet door de fabrikant worden verstrekt, zijn mogelijk niet compatibel met het toestel.

De batterij opladen

Het toestel heeft een ingebouwde batterij. U moet de batterij opladen voordat u het toestel voor de eerste keer gebruikt.

Gebruik alleen door Samsung goedgekeurde opladers. Bij gebruik van niet-goedgekeurde opladers bestaat het risico dat batterijen ontploffen of dat het toestel schade oploopt.

- Laad de batterij alleen op met de meegeleverde oplader. U kunt de batterij niet opladen met de pc-datakabel.
- Als de batterij bijna leeg is, laat het toestel een waarschuwingstoon horen en wordt er een bericht weergegeven. Ook is het batterijsymbool leeg en wordt het rood. Als de batterij zo zwak is dat het toestel niet meer kan worden gebruikt, wordt het toestel automatisch uitgeschakeld. Laad de batterij op als u het toestel weer wilt gebruiken.

1 Sluit het ene uiteinde van de pc-datakabel op de USB-stroomadapter aan en het andere op de multifunctionele aansluiting.

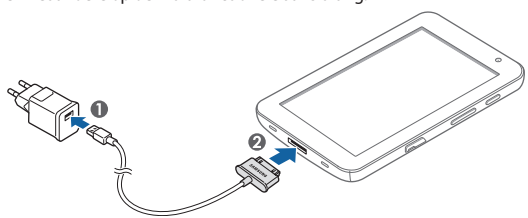

Als u de reisadapter verkeerd aansluit, kan het toestel ernstig beschadigd raken. Schade veroorzaakt door verkeerd gebruik valt niet onder de garantie.

2 Sluit de USB-stroomadapter op een stopcontact aan.

- U kunt het toestel tijdens het opladen van de batterij blijven gebruiken. Hierdoor kan het echter wel langer duren voordat de batterij volledig is opgeladen.
- Het is mogelijk dat het aanraakscherm en de aanraaktoetsen tijdens het laden niet werken wegens een onregelmatige stroomvoorziening. Koppel in dat geval de USB-stroomadapter los van het stopcontact of koppel de pc-datakabel van het toestel los.
- Tijdens het opladen kan het toestel warm worden. Dit is normaal en heeft geen nadelige invloed op de levensduur of prestaties van het toestel.
- Als uw toestel niet goed oplaadt, kunt u met het toestel en de oplader naar een Samsung Servicecenter gaan.

3 Wanneer de batterij volledig is opgeladen (het batterijpictogram beweegt niet meer), koppelt u de USB-adapter en de pc-datakabel van het toestel los en haalt u de stekker uit het stopcontact.

Om energie te besparen, koppelt u de reisadapter los wanneer deze niet wordt gebruikt. De reisadapter heeft geen aan/uit-schakelaar, dus u moet de reisadapter uit het stopcontact halen om de stroomvoorziening te onderbreken. De reisadapter moet zich in de buurt van het stopcontact bevinden wanneer de adapter wordt gebruikt.

Een geheugenkaart plaatsen (optioneel)

Als u extra bestanden wilt opslaan, moet u een geheugenkaart plaatsen. U kunt microSD™- of microSDHC™-geheugenkaarten met een maximumcapaciteit van 32 GB in het toestel plaatsen (afhankelijk van het type kaart en de kaartfabrikant).

Samsung hanteert erkende industriestandaarden voor geheugenkaarten, maar sommige merken zijn mogelijk niet volledig compatibel met uw toestel. Het gebruik van een incompatibele geheugenkaart kan resulteren in beschadiging van toestel of geheugenkaart en kan bovendien gegevens op de kaart aantasten.

- Uw toestel ondersteunt alleen de FAT-bestandsstructuur voor geheugenkaarten. Als u een geheugenkaart plaatst die met een andere bestandsstructuur is geformatteerd, wordt u gevraagd of u de kaart opnieuw wilt formatteren.
- Veel schrijven en verwijderen van gegevens verkort de levensduur van de geheugenkaart.
- Wanneer u een geheugenkaart in het toestel plaatst, wordt de bestandsmap van de geheugenkaart weergegeven in de map external_sd in het interne geheugen.

1 Open het klepje voor de geheugenkaart.

2 Plaats een geheugenkaart met de goudkleurige contactpunten naar beneden gericht.

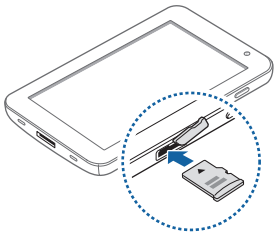

3 Duw de geheugenkaart in de geheugenkaartsleuf totdat de kaart op zijn plaats klikt.

4 Sluit het klepje voor de geheugenkaart.

› De geheugenkaart verwijderen

Alvorens een geheugenkaart te verwijderen, moet u deze eerst bij het systeem afmelden ('unmounten'), voordat u de kaart veilig kunt verwijderen.

1 Selecteer in de menustand **Instellingen** → **SD-kaart en opslagruimte op apparaat** → **SD-kaart afmelden**.

2 Open het klepje voor de geheugenkaart.

3 Duw voorzichtig op de geheugenkaart totdat deze loskomt van het toestel.

4 Trek de kaart uit de sleuf.

Verwijder een geheugenkaart niet wanneer via het toestel gegevens worden overgedragen of geopend. Dit kan leiden tot verlies van gegevens en/of beschadiging van de kaart of het toestel.

› De geheugenkaart formatteren

Als u de geheugenkaart op een pc formatteert, kan de kaart incompatibel worden met uw toestel. Formatteer de geheugenkaart alleen in het toestel.

Selecteer in de menustand **Instellingen** → **SD-kaart en opslagruimte op apparaat** → **SD-kaart afmelden** → **SD-kaart formatteren** → **SD-kaart formatteren** → **Alles wissen**.

Vergeet niet een back-up van alle belangrijke gegevens in het toestel te maken voordat u de geheugenkaart formatteert. De fabrieksgarantie dekt geen schade door verlies van gegevens vanwege iets wat de gebruiker doet.

Aan de slag

Het toestel in- en uitschakelen

Het toestel inschakelen:

1. Houd [⏻] ingedrukt.
2. Als u het toestel voor het eerst inschakelt, volgt u de instructies op het scherm om het toestel in te stellen.

Houd [⏻] ingedrukt en selecteer **Uitschakelen** → **Ja** om het toestel uit te schakelen.

› Overschakelen naar de vliegtuigstand

Met de vliegtuigstand schakelt u de draadloze functies van het toestel uit, zodat u op plaatsen waar geen draadloze apparatuur mag worden gebruikt (bijvoorbeeld in vliegtuigen en ziekenhuizen), kunt werken met functies waarvoor geen netwerk nodig is.

Selecteer in de menustand **Instellingen** → **Draadloos en netwerk** → **Vliegtuigstand** om de vliegtuigstand te activeren. U kunt dit ook doen door in de standby-stand [⏻] ingedrukt te houden en vervolgens **Vliegtuigstand** te selecteren.

Ga naar **Instellingen** → **Draadloos en netwerk** en schakel het selectievakje naast **Vliegtuigstand** uit om de vliegtuigstand te verlaten en weer draadloze netwerkfuncties te kunnen gebruiken.

› Overschakelen naar de stille stand

- Houd [⏻] ingedrukt en selecteer **Stille stand**.
- Open het snelkoppelingenpaneel boven in het scherm en selecteer **Stil**.

Kennismaken met het toestel

› Indeling

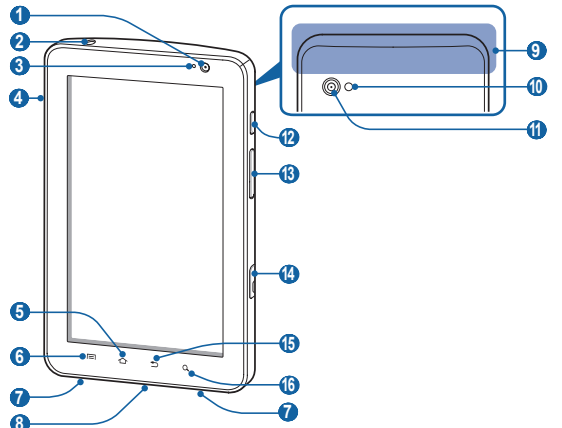

Nummer	Functie
1	Cameralens voorzijde
2	Headsetaansluiting
3	Lichtsensor
4	Microfoon
5	Starttoets
6	Menutoets
7	Luidspreker
8	Multifunctionele aansluiting
9	Interne antenne
10	Flitslamp
11	Cameralens achterzijde
12	Aan-uittoets
13	Volumetoets
14	Sleuf voor geheugenkaart
15	Terugtoets
16	Zoektoets

› Toetsen

Toets		Functie
	Aan/uit	Het toestel inschakelen (ingedrukt houden); de snelmenu's openen (ingedrukt houden); het aanraakscherm vergrendelen.
	Volume	Het volume van het toestel regelen.
	Menu	Een lijst met beschikbare opties voor het huidige scherm openen.
	Start	Teruggaan naar het startscherm; de lijst met recent gebruikte toepassingen openen (ingedrukt houden).
	Terug	Teruggaan naar het vorige scherm.
	Zoeken	De toepassing Google Search openen; het zoekvenster openen terwijl u bepaalde toepassingen gebruikt; de functie voor spraakopdrachten openen (ingedrukt houden).

Symbolen

Welke symbolen op het scherm worden weergegeven, is afhankelijk van de regio en provider.

Symbool	Betekenis
	WLAN ingeschakeld
	Bluetooth ingeschakeld
	Bluetooth-headset aangesloten
	GPS-gegevens worden ontvangen
	Gesynchroniseerd met het web
	Bezig met gegevens uploaden
	Bezig met gegevens downloaden
	Verbonden met computer
	Nieuw e-mailbericht
	Alarm ingeschakeld
	Melding van afspraak
	Stille stand actief
	Trilstand actief

Symbool	Betekenis
	Vliegtuigstand actief
	Muziek wordt afgespeeld
	Fout opgetreden of voorzichtigheid vereist
[1]	Batterijsterkte
	Kan niet opladen
10:00	Huidige tijd

1. Als u een oplader gebruikt die niet is goedgekeurd door Samsung, wordt dit symbool niet weergegeven.

Het aanraakscherm gebruiken

Met het aanraakscherm van het toestel kunt u eenvoudig items selecteren en functies uitvoeren. Hier krijgt u informatie over het aanraakscherm.

- Gebruik geen scherpe hulpmiddelen, om krassen op het aanraakscherm te voorkomen.
- Zorg dat het aanraakscherm niet met andere elektrische apparaten in aanraking komt. Door elektrostatische ontladingen kan het aanraakscherm beschadigd raken.
- Zorg dat het aanraakscherm niet met water in aanraking komt. Het aanraakscherm kan in vochtige omstandigheden of door water beschadigd raken.

- Om het aanraakscherm optimaal te kunnen gebruiken, dient u het beschermende folie te verwijderen alvorens u het toestel gebruikt.
- Het aanraakscherm heeft een laag die kleine elektrische ladingen die door het menselijk lichaam worden veroorzaakt, detecteert. Voor de beste prestaties tikt u met uw vingertop op het aanraakscherm. Het aanraakscherm reageert niet als het door scherpe hulpmiddelen zoals een stylus of een pen wordt aangeraakt.

U kunt het aanraakscherm met de volgende technieken bedienen:

- Tikken: eenmaal met uw vinger aanraken om een menu, optie of toepassing te selecteren of starten.
- Slepen: tik met uw vinger en veeg hiermee omhoog, omlaag, naar links of naar rechts om items in lijsten te verplaatsen.
- Aangeraakt houden: tik op een item en blijf dit gedurende meer dan 2 seconden aanraken om een pop-uplijst met opties te openen.
- Verslepen: raak een item aan en verschuif uw vinger om het item te verplaatsen.
- Dubbeltikken: tik tweemaal snel achtereen met uw vinger om tijdens het bekijken van foto's in of uit te zoomen.

› Het aanraakscherm draaien

De telefoon beschikt over een bewegingssensor waarmee de oriëntatie van het toestel wordt gedetecteerd. Als u het toestel draait, wordt het scherm automatisch naar de desbetreffende stand overgeschakeld.

Als u de interface zodanig wilt instellen dat de stand bewaard blijft, opent u het snelkoppelingenpaneel boven in het scherm en selecteert u **Rotatie vergrendelen**.

› Het aanraakscherm vergrendelen of ontgrendelen

Wanneer u het toestel gedurende een ingestelde tijdsduur niet gebruikt, wordt het aanraakscherm automatisch uitgeschakeld en vergrendeld om onbedoelde invoer te voorkomen. Druk op [⏻] om het aanraakscherm handmatig te vergrendelen.

U ontgrendelt het scherm door op [⏻] te drukken en 🔒 naar rechts te slepen tot aan de punt. Als u een schermvergrendeling instelt, moet u een PIN-code of wachtwoord ingeven, of een patroon tekenen. ► p. 18

Het startscherm

Wanneer het toestel zich in de standby-stand bevindt, ziet u het startscherm. In het startscherm kunt u de status van het toestel zien en naar de menustand gaan. Scroll naar links of rechts naar een paneel van het startscherm.

Het bovenstaande scherm kan er anders uitzien, afhankelijk van uw regio of serviceprovider.

Nummer	Functie
1	Symbolen en de huidige status van uw toestel weergeven.
2	Op het web zoeken met de widget Google Search.
3	Toepassingen met snelkoppelingen starten.
4	Hiermee kunt u de webbrowser openen.
5	Hiermee gaat u naar de menustand.
6	Selecteer een stip boven in het scherm om rechtstreeks naar het bijbehorende paneel te gaan.
7	Hiermee start u de e-mailtoepassing.

› Items aan het startscherm toevoegen

U kunt het startscherm aanpassen door snelkoppelingen naar toepassingen of naar items in toepassingen, naar widgets of naar mappen toe te voegen.

Een item aan het startscherm toevoegen:

1. Druk in de standby-stand op [▭] → **Voeg toe**.
2. Selecteer een categorie voor het item.
   - **Widgets**: widgets toevoegen. Widgets zijn kleine toepassingen op het standby-scherm die handige functies en informatie verschaffen.
   - **Sneltoetsen**: snelkoppelingen toevoegen naar items zoals toepassingen, favorieten en contacten.
   - **Mappen**: een nieuwe map maken of mappen voor uw contacten toevoegen.
   - **Achtergronden**: een achtergrondafbeelding instellen.
3. Selecteer een item dat u aan het startscherm wilt toevoegen.

› Items naar het startscherm verplaatsen

1. Tik op een item dat u wilt verplaatsen en blijf het aanraken totdat het grijs wordt.
2. Sleep het item naar de gewenste plek.

› Items uit het startscherm verwijderen

1. Tik op het gewenste item en blijf het even aanraken.
   De prullenbak verschijnt onder aan het startscherm.
2. Sleep het item naar de prullenbak.
3. Wanneer het item en de prullenbak rood worden, laat u het item los.

› Een snelkoppeling aan een toepassing toevoegen

1. Tik in de menustand op het symbool van een toepassing en blijf het even aanraken. Het snelkoppelingssymbool wordt aan het startscherm toegevoegd.
2. Verplaats het pictogram naar de gewenste locatie of naar een ander paneel van het startscherm.

› Werken met het snelkoppelingenpaneel

Tik in de standby-stand of tijdens het gebruik van een toepassing op het symbolengebied en veeg met uw vinger naar beneden om het snelkoppelingenpaneel te openen. U verbergt de lijst weer door de onderkant van de lijst omhoog te slepen.

U kunt de huidige status van het toestel zien en de volgende opties gebruiken:

- **Wi-Fi**: de WLAN-functie aan- en uitzetten.
- **Bluetooth**: de Bluetooth-functie aan- en uitzetten.
- **GPS**: de GPS-functie in- en uitschakelen.
- **Stil**: de stille stand in- en uitschakelen.
- **Rotatie vergrendelen**: de vergrendeling in- of uitschakelen.

Welke opties beschikbaar zijn, is afhankelijk van uw regio of serviceprovider.

Toepassingen openen

1. Selecteer in de standby-stand **Applicaties** om naar de menustand te gaan.
2. Scroll naar links of naar rechts naar een menuscherm.
3. Selecteer een toepassing.
4. Druk op [↩] om naar het vorige scherm terug te gaan; Druk op [⌂] om naar het startscherm terug te gaan.

› Toepassingen ordenen

U kunt de indeling van toepassingen in de lijst met toepassingen wijzigen door ze in een andere volgorde te plaatsen.

1. Druk in de menustand op [▤] → **Bewerken**.
2. Raak een toepassing aan.
3. Sleep het toepassingssymbool naar de gewenste plek.
4. Druk op [▤] → **Opslaan**.

› Onlangs gebruikte toepassingen openen

1. Houd [⌂] ingedrukt om een lijst met onlangs geopende toepassingen weer te geven.
2. Selecteer een toepassing.

› Taakbeheer gebruiken

Het toestel kan meerdere taken tegelijk uitvoeren. Hierdoor kunt u meerdere toepassingen tegelijk actief laten zijn. Bij het uitvoeren van meerdere taken tegelijk kan het toestel echter vastlopen, kunnen er geheugenproblemen ontstaan of wordt er meer stroom verbruikt. Om deze problemen te voorkomen, kunt u via Taakbeheer overbodige programma's beëindigen.

1. Selecteer in de menustand **Taakbeheer** → **Actieve applicaties**.
2. Selecteer **Einde** om een toepassing te sluiten.
   Selecteer **Stoppen** om alle toepassingen te sluiten.

De instellingen van het toestel aanpassen

Haal meer uit uw toestel door dit aan uw voorkeuren aan te passen.

› De schermtaal wijzigen

1. Selecteer in de menustand **Instellingen** → **Landinstelling en tekst** → **Landinstelling selecteren**.
2. Selecteer de gewenste taal.

› De huidige tijd en datum instellen

1. Selecteer in de menustand **Instellingen** → **Datum en tijd**.
2. Selecteer de tijdzone, stel de tijd en datum in en pas eventueel andere instellingen aan.

› Een achtergrond voor het startscherm selecteren

1. Druk in de standby-stand op [▤] → **Achtergrond**.
2. Selecteer een fotomap → een fotobestand.
3. Selecteer **Opslaan** of **Achtergrond instellen**.

Samsung is niet verantwoordelijk voor het gebruik van standaardafbeeldingen of -achtergronden op uw toestel.

› Animatie voor het wisselen tussen vensters inschakelen

U kunt een overgangseffect tussen vensters inschakelen tijdens het gebruik van het toestel.

1. Selecteer in de menustand **Instellingen** → **Display** → **Animatie**.
2. Selecteer een animatie-optie.

› De helderheid van het scherm aanpassen

1. Selecteer in de menustand **Instellingen** → **Display** → **Helderheid**.
2. Schakel het selectievakje naast **Automatische helderheid** in.
3. Sleep de schuifregelaar naar het gewenste helderheidsniveau.
4. Selecteer **OK**.

Als het scherm op een hoog helderheidsniveau is ingesteld, raakt de batterij van het toestel sneller leeg.

› Schermvergrendeling instellen

U kunt het aanraakscherm met een ontgrendelpatroon of wachtwoord vergrendelen om te voorkomen dat anderen het toestel zonder uw toestemming gebruiken.

- Wanneer u een schermvergrendeling hebt ingesteld, zal het toestel telkens bij het inschakelen of het ontgrendelen van het scherm om dit patroon vragen.
- Als u uw PIN-code of wachtwoord vergeet, moet u het toestel bij een Samsung Servicecenter laten resetten.
- Samsung is niet verantwoordelijk voor verlies van beveiligingscodes of privégegevens of andere schade die door illegale software wordt veroorzaakt.

Een ontgrendelingspatroon instellen

1. Selecteer in de menustand **Instellingen** → **Locatie en beveiliging** → **Schermvergrend. instellen** → **Patroon**.
2. Volg de instructies en voorbeeldpatronen op het scherm en selecteer **Volgende** (indien nodig).
3. Teken een patroon door met uw vinger te vegen en zo ten minste 4 punten met elkaar te verbinden.
4. Selecteer **Doorgaan**.
5. Teken het patroon nogmaals om het te bevestigen.
6. Selecteer **Bevestigen**.

Een ontgrendelings-PIN-code instellen

1. Selecteer in de menustand **Instellingen** → **Locatie en beveiliging** → **Schermvergrend. instellen** → **Geef PIN-code in**.
2. Geef een nieuwe PIN-code (numeriek) in en selecteer **Doorgaan**.
3. Geef de PIN-code nogmaals in en selecteer **OK**.

Een ontgrendelingswachtwoord instellen

1. Selecteer in de menustand **Instellingen** → **Locatie en beveiliging** → **Schermvergrend. instellen** → **Wachtwoord**.
2. Geef een nieuw wachtwoord (alfanumeriek) in en selecteer **Doorgaan**.
3. Geef het wachtwoord nogmaals in en selecteer **OK**.

Tekst ingeven

U kunt tekst ingeven door tekens op het virtuele toetsenbord te selecteren.

In sommige talen kunt u geen tekst ingeven. Als u tekst wilt ingeven, moet u de schrijftaal wijzigen in een van de ondersteunde talen.
► p. 60

› De tekstinvoermethode wijzigen

Raak het tekstinvoerveld aan en selecteer **Invoermethode** → een tekstinvoermethode (Swype- of Samsung-toetsenbord).

› Tekstinvoer met het Swype-toetsenbord

1. Selecteer de eerste letter van een woord en veeg met uw vinger naar de tweede letter zonder uw vinger van het scherm te laten loskomen.
2. Ga zo door totdat u het woord af hebt.

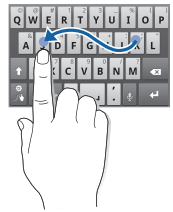

3. Laat het scherm bij de laatste letter los.
4. Als het woord juist wordt weergegeven, selecteert u ⎵ om een spatie in te voegen. Als het juiste woord niet wordt weergegeven, selecteert u een alternatief in de lijst die verschijnt.
5. Herhaal stap 1-4 voor de rest van de tekst.

- U kunt tevens op de toetsen tikken om tekst in te geven.
- U kunt op een toets tikken en deze blijven aanraken om tekens op de bovenste helft van de toets in te geven. Wanneer u een toets blijft aanraken totdat de lijst met tekens verschijnt, kunt u speciale tekens, symbolen en cijfers ingeven.

U kunt tevens de volgende toetsen gebruiken:

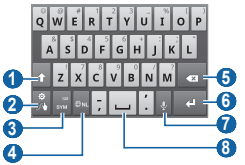

Nummer	Functie
1	Wisselen tussen hoofdletters en kleine letters.
2	Het Swype-scherm openen; de tekstinvoermethode wijzigen (blijven aanraken).
3	Schakelen tussen de symboolstand en ABC-stand; schakelen naar cijferstand (blijven aanraken).
4	De invoertaal wijzigen; een invoertaal selecteren (blijven aanraken).
5	Tekens verwijderen.
6	Op een nieuwe regel beginnen.
7	Tekst via spraak ingeven. Deze functie is wellicht niet beschikbaar afhankelijk van de geselecteerde invoertaal.
8	Een spatie invoegen.

› Tekstinvoer met het Samsung-toetsenbord

Geef tekst in door alfanumerieke toetsen te selecteren en u kunt de volgende toetsen gebruiken:

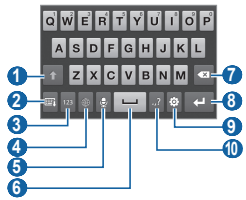

Nummer	Functie
1	Wisselen tussen hoofdletters en kleine letters.
2	Het toetsenbord verbergen.
3	Hiermee kunt u wisselen tussen de cijfer-/symboolstand en de ABC-stand.
4	De invoertaal wijzigen; een invoertaal selecteren (blijven aanraken). Dit symbool is alleen beschikbaar wanneer u voor tekstinvoer meer dan 2 talen hebt ingesteld. ► p. 61
5	Tekst met uw stem ingeven. Dit symbool is alleen beschikbaar als u de spraakinvoerfunctie voor het Samsung-toetsenbord hebt ingeschakeld. ► p. 61 Deze functie is wellicht niet beschikbaar afhankelijk van de geselecteerde invoertaal.

Nummer	Functie
❻	Een spatie invoegen; een punt invoegen (dubbeltikken).
❼	Uw invoer wissen.
❽	Op een nieuwe regel beginnen.
❾	De toetsenbordinstellingen openen; de tekstinvoermethode wijzigen (tikken en blijven aanraken).
❿	Veelgebruikte symbolen ingeven.

› Tekst kopiëren en plakken

Bij het ingeven van tekst kunt u ook de functionaliteit voor kopiëren en plakken gebruiken om tekst in andere toepassingen te gebruiken.

1. Zet de cursor op de plaats waar u wilt starten.
2. Raak het tekstinvoerveld aan.
3. Selecteer in de optielijst **Tekst selecteren**.
4. Tik op de plaats waar u wilt eindigen.
5. Raak de gemarkeerde tekst aan.
6. Selecteer **Kopiëren** om te kopiëren of **Knippen** om de tekst te knippen en op het klembord te plaatsen.
7. Raak in een andere toepassing het tekstinvoerveld aan.
8. Selecteer **Plakken** om de tekst van het klembord in het tekstveld te plakken.

Web

Voor webservices is een gegevensverbinding vereist. Raadpleeg uw provider voor een geschikt abonnement.

Browser

Leer hoe u uw favoriete webpagina's kunt openen en opslaan.

- Het webbrowsermenu kan afhankelijk van uw serviceprovider een andere naam hebben.
- Welke symbolen beschikbaar zijn, is afhankelijk van uw regio of serviceprovider.

› Webpagina's bekijken

1 Selecteer in de menustand **Browser** om uw startpagina te openen.
Als u een specifieke webpagina wilt openen, selecteert u het URL-invoerveld, geeft u het webadres in en selecteert u [→].

2 Navigeer door webpagina's met de volgende toetsen:

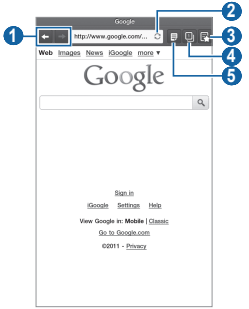

Het bovenstaande scherm kan er anders uitzien, afhankelijk van uw regio of serviceprovider.

Nummer	Functie
1	Terugkeren of verdergaan naar webpagina's in geschiedenis; de recente browsergeschiedenis bekijken (ingedrukt houden).
2	De huidige webpagina opnieuw laden. Terwijl het toestel de webpagina's laadt, verandert het symbool in ✕.

Nummer	Functie
3	Een lijst met opgeslagen favorieten, vaak bezochte pagina's en de recente browsergeschiedenis openen.
4	Een nieuw venster openen of schakelen tussen de huidige geopende vensters.
5	Een notitie maken.

Tijdens het navigeren door webpagina's hebt u de volgende opties:

- Als u de huidige webpagina als favoriet wilt toevoegen, drukt u op [▭] → **Favoriet toevoegen**.
- Druk op [▭] → **Zoek op pagina** om naar tekst op de webpagina te zoeken.
- Druk op [▭] → **Downloadmanager** om de items weer te geven die u hebt gedownload van internet.
- Als u de helderheid van het scherm wilt aanpassen, drukt u op [▭] → **Helderheid**.
- Als u de browserinstellingen wilt aanpassen, drukt u op [▭] → **Instellingen**.
- Als u de huidige webpagina of het huidige scherm via een verbonden printer wilt afdrukken, drukt u op [▭] → **Meer** → **Afdrukken**. Uw toestel is alleen compatibel met printers van Samsung.
- Druk op [▭] → **Meer** → **Pagina delen** om het webadres (de URL) van de webpagina naar anderen te verzenden.
- Druk op [▭] → **Meer** → **Pag.-info** om de details van de webpagina weer te geven.

› Met spraak informatie zoeken

De beschikbaarheid van deze functie is afhankelijk van uw regio of serviceprovider.

1. Selecteer in de menustand **Browser**.
2. Selecteer het URL-invoerveld.
3. Selecteer en spreek een trefwoord in de microfoon van het toestel.
   Er wordt naar informatie en webpagina's gezocht die met het trefwoord samenhangen.

› Meerdere pagina's openen

U kunt meerdere pagina's openen en schakelen tussen deze pagina's.

1. Selecteer in de menustand **Browser**.
2. Selecteer .

Het cijfer in het symbool duidt op het aantal geopende vensters. U kunt maximaal 6 vensters openen.

3. Selecteer om een nieuw venster te openen.
4. Open een andere webpagina in het nieuwe venster.
5. Als u wilt schakelen tussen de huidige geopende vensters, selecteert u en een webpagina om op te halen.

› Favoriete webpagina's opslaan

Als u het webadres van de webpagina kent, kunt u dit handmatig als favoriet toevoegen.

Favorieten toevoegen

1. Selecteer in de menustand **Browser**.
2. Druk op [▭] → **Favoriet toevoegen**.
3. Geef een paginatitel en een webadres in.
   Als u de huidige webpagina aan uw favorieten wilt toevoegen, gaat u door naar stap 5.
4. Selecteer het vervolgkeuzemenu **Standaard** en selecteer een favorietenmap (indien nodig).
5. Selecteer **OK**.

Als u de opties voor favorieten wilt gebruiken, selecteert u → **Favorieten** en raakt u een favoriet aan:

- Selecteer **Openen** om de webpagina in het actieve venster te openen.
- Als u de webpagina wilt openen in een nieuw venster, selecteert u **In nieuw venster**.
- Als u een snelkoppeling naar de favoriet wilt toevoegen aan het startscherm, selecteert u **Sneltoets startpagina**.
- Als u het webadres (de URL) van de webpagina naar anderen wilt verzenden, selecteert u **Koppeling delen**.
- Als u het webadres (de URL) van de webpagina wilt kopiëren, selecteert u **URL kopiëren**.
- Als u de webpagina wilt gebruiken als startpagina van de browser, selecteert u **Instellen als startpagina**.
- Als u de favoriet wilt verwijderen, selecteert u **Favoriet verwijderen**.

Favorieten wijzigen

Een nieuwe favorietenmap maken:

1. Selecteer in de menustand **Browser**.
2. Selecteer → **Favorieten** → **Wijzigen** → **Nieuwe map**.
3. Geef een naam voor de favorietenmap in en selecteer **OK**.

Favorietenmappen of webpagina's verwijderen:

1. Selecteer in de menustand **Browser**.
2. Selecteer → **Favorieten** → **Wijzigen** → **Wissen**.
3. Selecteer favorietenmappen of webpagina's en selecteer **Wissen** → **Wissen**.

› Een adres voor RSS-feeds toevoegen

1. Selecteer in de menustand **Browser**.
2. Ga naar een webpagina die een RSS-feed bevat.
3. Selecteer in het URL-invoerveld.
4. Selecteer de RSS-feed die u wilt toevoegen.
5. Abonneer u op de RSS-feed.
   Wanneer de betreffende feed wordt bijgewerkt, krijgt u daar een melding van.

› Vaak bezochte webpagina's of recente geschiedenis weergeven

1. Selecteer in de menustand **Browser**.
2. Selecteer → **Meest bezocht** of **Geschiedenis**.
3. Selecteer een webpagina die u wilt openen.

Readers Hub

Ontdek hoe u de geïntegreerde Readers Hub kunt gebruiken om verschillend leesmateriaal weer te geven.

Sommige functies zijn momenteel nog niet beschikbaar.

1. Selecteer in de menustand **Readers Hub**.
2. Als u deze toepassing voor het eerst start, leest u de verklaring en selecteert u **OK**.
3. Selecteer een afbeelding van leesmateriaal.
4. Zoek en download leesmateriaal in de online winkel.

Nieuws en weer

Hier leest u hoe u de weersverwachting kunt bekijken en actualiteiten en andere nieuwsartikelen kunt lezen.

› De weersverwachting bekijken

1. Selecteer in de menustand **Nieuws en weer**.
2. Selecteer **Weer** boven in het scherm.

   Het toestel zoekt uw huidige locatie en geeft de weersverwachting weer.

U kunt de locatie voor de weersverwachting wijzigen in een andere regio. Druk op [▤] → **Instellingen** → **Instellingen voor weerbericht** en schakel het selectievakje naast **Mijn locatie gebruiken** uit. Selecteer een locatie bij **Locatie instellen**.

› Nieuwsartikelen lezen

1. Selecteer in de menustand **Nieuws en weer**.
2. Selecteer een nieuwsonderwerp boven in het scherm.
3. Selecteer een artikel dat u wilt openen.

U kunt nieuwsonderwerpen toevoegen door te drukken op [▤] → **Instellingen** → **Instellingen voor nieuws** → **Onderwerpen selecteren**.

Samsung Apps

Met Samsung Apps kunt u eenvoudig talloze toepassingen naar uw toestel downloaden. Samsung Apps bevat een grote hoeveelheid toepassingen op het gebied van games, nieuws, informatie, social networking, navigatie, gezondheid en meer en maakt uw telefoon daarmee nog onmisbaarder.

Het toestel wordt slimmer dankzij de volledig geoptimaliseerde toepassingen van Samsung Apps. Geniet van verbazingwekkende toepassingen en de mogelijkheden die deze u bieden.

- Of deze optie daadwerkelijk beschikbaar is, is afhankelijk van uw regio of serviceprovider.
- Ga naar www.samsungapps.com voor meer informatie.

1. Selecteer in de menustand **Samsung Apps**.
2. Zoek de gewenste toepassingen en download deze.

Market

U kunt de functionaliteit van uw toestel uitbreiden door extra toepassingen op basis van het Android-platform te installeren. Met Android Market kunt u gemakkelijk en snel games en mobiele toepassingen aanschaffen.

- De beschikbaarheid van deze functie is afhankelijk van uw regio of serviceprovider.
- Gedownloade toepassingen worden door het toestel in het interne geheugen opgeslagen.

› Een toepassing downloaden en installeren

1. Selecteer in de menustand **Market**.
2. Als u deze toepassing voor het eerst start, leest u de voorwaarden en bepalingen en selecteert u **Accepteren**.
3. Selecteer de gewenste categorie → een item.
4. Selecteer **Installeren** (voor gratis items) of **Kopen**.

   Als u **Installeren** kiest, selecteert u **OK** om het item onmiddellijk te downloaden.

   Als u **Kopen** selecteert, moet u uw creditcardgegevens ingeven. Volg de instructies op het scherm.

› Een toepassing verwijderen

1. Selecteer in de menustand **Market**.
2. Druk op [▤] → **Downloads**.
3. Selecteer het item dat u wilt verwijderen.
4. Selecteer **Verwijderen** → **OK**.

YouTube

YouTube is een gratis online videostreamingservice. Leer hoe u video's via YouTube kunt bekijken en uploaden.

De beschikbaarheid van deze functie is afhankelijk van uw regio of serviceprovider.

› Video's kijken

1. Selecteer in de menustand **YouTube**.
2. Selecteer een video in de lijst.
3. Draai het toestel linksom naar de liggende stand.
4. Regel het afspelen met de volgende toetsen:

Nummer	Functie
1	Versleep de balk om naar een bepaald punt in het bestand te gaan.
2	Wijzig de kwaliteit van het scherm.

› Video's uploaden

1. Selecteer in de menustand **YouTube**.
2. Druk op [▭] → **Uploaden** en selecteer een video. Ga naar 8.
   Als u nieuwe video's wilt uploaden, selecteert u om de camera in te schakelen.
3. Draai het toestel linksom naar de liggende stand.
4. Richt de lens op het onderwerp en pas de compositie naar wens aan.
5. Selecteer om de opname te starten.
6. Selecteer om de opname te stoppen.
7. Selecteer **Opslaan** om de opgenomen video op te slaan.
8. Geef uw gebruikersnaam en wachtwoord in en selecteer **Aanmelden** (indien nodig).
9. Geef de details in voor de video die wordt geüpload en selecteer **Uploaden**.

Daily briefing

Leer hoe u dagelijks informatie over het weer, aandelen, actualiteiten en planningen krijgt.

› Instellingen voor Daily briefing aanpassen

1. Selecteer in de menustand **Daily briefing**.
2. Druk op [▤] → **Instellingen** → een briefing service.
3. Stel de volgende opties in om de Daily briefing-schermen aan te passen:

Optie	Functie
Plaats selecteren	Plaatsen toevoegen voor de weersverwachting.
Aandelen selecteren	Bedrijven toevoegen voor aandeleninformatie.
Automatisch vernieuwen	Instellen dat de Daily briefing-schermen automatisch worden bijgewerkt met de nieuwste informatie.
Widget automatisch scrollen	Instellen dat de Daily briefing-widget automatisch meer informatie laat zien.
Eenheid	Een temperatuureenheid voor de weersverwachting selecteren.

› Daily briefing weergeven

1. Selecteer in de menustand **Daily briefing**.
2. Selecteer ↻ om de informatie te vernieuwen.
3. Scroll naar links of rechts om informatie te bekijken.

Maps

Leer hoe u met Google Maps™ uw locatie zoekt, op de kaart naar straten, steden of landen zoekt en een routebeschrijving krijgt.

Voordat u locatieservices gebruikt, moet u controleren of de draadloze verbinding actief is.

› Zoeken naar een specifieke locatie

1. Selecteer in de menustand **Maps**.
   De kaart geeft uw huidige locatie weer.
2. Druk op [▤] → **Zoeken**.
3. Geef een trefwoord voor de locatie in en selecteer 🔍.
   - Selecteer 🔍 of 🔍 om in of uit te zoomen.
   - Als u een plaats in de buurt wilt zoeken, selecteert u 📍.
   - Als u lagen aan de kaart wilt toevoegen, selecteert u ▤.
   - Als u uw huidige locatie wilt weergeven, selecteert u ◎.

Als u een ster aan de locatie wilt toevoegen, selecteert u de ballon van de locatienaam → ☆.

› Routebeschrijvingen naar een specifieke locatie

1 Selecteer in de menustand **Maps**.
2 Druk op [▤] → **Route**.
3 Geef het adres van de startlocatie en de eindbestemming in.
Als u een adres uit uw contactenlijst wilt ingeven of de locatie op de kaart wilt aanwijzen, selecteert u → **Contactpersonen** of **Punt op kaart**.
4 Selecteer een reismethode (auto, bus of lopen) en selecteer **Tonen**.
5 Selecteer een reisroute voor details over uw reis (indien nodig).
6 Selecteer **Weergeven op kaart**.
7 Wanneer u klaar bent, drukt u op [▤] → **Kaart wissen**.

Latitude

Leer hoe u uw locatie met uw vrienden kunt delen en locaties van vrienden kunt bekijken via Google Latitude™.

- De beschikbaarheid van deze functie is afhankelijk van uw regio of serviceprovider.
- Voordat u locatieservices gebruikt, moet u controleren of de draadloze verbinding actief is.

1 Selecteer in de menustand **Latitude**.
Het toestel meldt zich automatisch bij Latitude aan.
2 Druk op [▤] → **Vrienden toevoegen** → **Selecteren uit contactpersonen** of **Toevoegen via e-mailadres**.
3 Selecteer de vrienden die u wilt toevoegen of geef een e-mailadres in en selecteer **Vrienden toevoegen** → **Ja**.
Wanneer uw vriend de uitnodiging accepteert, kunt u locaties delen.
4 Druk op [▤] → **Kaart zien**.
De locaties van uw vrienden worden op de kaart gemarkeerd door hun foto's.

Plaatsen

- De beschikbaarheid van deze functie is afhankelijk van uw regio of serviceprovider.
- Voordat u locatieservices gebruikt, moet u controleren of de draadloze verbinding actief is.

1 Selecteer in de menustand **Plaatsen**.
2 Selecteer een categorie.
Uw toestel zoekt naar plaatsen in de buurt van uw huidige locatie, die betrekking hebben op de categorie.
3 Selecteer een plaatsnaam om de details te bekijken.
4 Selecteer om de plaats op de kaart weer te geven.
Selecteer om de route naar die plaats weer te geven.

Navigatie

Hier leest u hoe u het GPS-navigatiesysteem kunt gebruiken om met uw stem uw bestemming te zoeken en weer te geven.

- De beschikbaarheid van deze functie is afhankelijk van uw regio of serviceprovider.
- Voordat u locatieservices gebruikt, moet u controleren of de draadloze verbinding actief is.

1. Selecteer in de menustand **Navigatie**.
2. Geef met een van de volgende methoden uw bestemming in:
   - **Bestemming inspreken**: spreek uw bestemming in, bijvoorbeeld 'Navigeren naar *bestemming*'.
   - **Bestemming typen**: geef uw bestemming in met het virtuele toetsenbord.
   - **Contacten**: selecteer uw bestemming met een adres van uw contacten.
   - **Plaatsen met ster**: selecteer uw bestemming in de lijst met plaatsen met een ster.
3. Selecteer **Installeren** om gesproken navigatie te gebruiken.
4. U beëindigt de navigatie door te drukken op [▭] → **Navigatie sluiten**.

Zoeken

U kunt naar toepassingen op het toestel en specifieke gegevens op het web zoeken.

1. Selecteer in de menustand **Zoeken**.
2. Geef een letter of een woord van de gezochte gegevens in.
3. Selecteer de naam van het item dat u wilt openen.

Communiceren

Qik Video

U kunt ook live video-oproepen starten en uw video's online of via videomail delen met anderen. Daarnaast kunt u video's opslaan om deze later aan uw vrienden en familie te laten zien.

U kunt niet bellen terwijl er een Bluetooth-headset is aangesloten.

1. Selecteer in de menustand **Qik Video** → **Log in**.
2. Geef uw gebruikersnaam en wachtwoord in en selecteer **Log in**.
3. U kunt een video-oproep starten of uw video's delen.

Google Mail

U kunt nieuwe e-mailberichten van Google Mail™ naar uw Postvak IN downloaden. Wanneer u deze toepassing opent, verschijnt het scherm van het Postvak IN. In de titelbalk wordt het totale aantal ongelezen berichten weergegeven en de ongelezen berichten worden vet weergegeven. Als u een bericht van een label hebt voorzien, wordt dit label in een gekleurde rechthoek op het bericht weergegeven.

- De beschikbaarheid van deze functie is afhankelijk van uw regio of serviceprovider.
- Het menu Google Mail kan, afhankelijk van uw serviceprovider, een andere naam hebben.

› Een e-mail verzenden

1. Selecteer in de menustand **Google Mail**.
2. Druk op [▤] → **Opstellen**.
3. Geef in het veld voor de ontvanger een naam of adres in.
4. Geef een onderwerp en een bericht in.
5. Als u een beeldbestand wilt bijvoegen, drukt u op [▤] → **Bijlage toevoegen** → een bestand.
6. Selecteer om het bericht te verzenden.

› Een e-mailbericht weergeven

1. Selecteer in de menustand **Google Mail**.
2. Selecteer een e-mailbericht.

In de berichtweergave hebt u de volgende opties:

- Als u het bericht wilt beantwoorden, selecteert u .
- Als u naar alle ontvangers van het bericht een antwoord wilt sturen, selecteert u → **Allen antw.**
- Als u het bericht naar andere personen wilt doorsturen, selecteert u → **Doorsturen**.
- Als u een ster aan het bericht wilt toevoegen, selecteert u .
- Als u een bijlage wilt weergeven, selecteert u **Voorbeeld**. Als u het bericht op uw toestel wilt opslaan, selecteert u **Downloaden**.
- Als u het bericht wilt archiveren, selecteert u **Archief**.
- Als u het bericht wilt verwijderen, selecteert u **Verwijderen**.
- U gaat naar het vorige of volgende bericht door ‹ of › te selecteren.

› E-mailberichten met labels ordenen

U kunt uw e-mail ordenen door de berichten van labels te voorzien of belangrijke berichten met een ster te markeren. U kunt berichten met een labelfilter sorteren.

Berichten van een label voorzien

1. Tik in het scherm van het Postvak IN een bericht aan en houd dit vast.
2. Selecteer **Labels wijzigen**.
3. Kies een label om toe te voegen en selecteer **OK**.

Berichten van een ster voorzien

1. Tik in het scherm van het Postvak IN een bericht aan en houd dit vast.
2. Selecteer **Ster toevoegen**. Het stersymbool naast het bericht wordt ingeschakeld.

Berichten filteren

1. Druk in het scherm van het Postvak IN op [▭] → **Ga naar labels**.
2. Selecteer het label van de berichten die u wilt bekijken.

E-mail

Leer hoe u e-mailberichten via uw persoonlijke of zakelijke e-mailaccount kunt verzenden en bekijken.

› Een e-mailaccount instellen

1. Selecteer in de menustand **E-mail**.
2. Geef uw e-mailadres en wachtwoord in.
3. Selecteer **Volgende** (voor algemene e-mailaccounts) of **Handm. instell.** (voor e-mailaccounts van andere bedrijven).
4. Volg de instructies op het scherm.
5. Als u meer e-mailaccounts wilt toevoegen, drukt u op [▭] → **Accountmanager** → **Account toevoegen** en herhaalt u stap 2-4 hierboven.

Als u klaar bent met het instellen van de e-mailaccount, worden de e-mailberichten naar uw toestel gedownload. Als u meer dan twee accounts hebt gemaakt, kunt u tussen de e-mailaccounts schakelen. Selecteer links bovenaan in het scherm een accountnaam en selecteer de account waarvoor u berichten wilt ophalen.

› Een e-mail verzenden

1. Selecteer in de menustand **E-mail** → een e-mailaccount.
2. Selecteer [✉].
3. Voeg ontvangers van uw bericht toe.
   - Geef e-mailadressen handmatig in en scheid ze van elkaar met een puntkomma of een komma.
   - Selecteer e-mailadressen in de lijsten door [👤] te selecteren.
4. Selecteer het vak CC/BCC en voeg meer ontvangers toe.
5. Selecteer het onderwerpveld en geef een onderwerp in.
6. Selecteer het tekstveld en geef uw berichttekst in.
7. Selecteer **Bijvoegen** en voeg een bestand toe.
   U kunt mediabestanden, contacten of informatie over locaties toevoegen.
8. Selecteer **Verzenden** om het bericht te verzenden.

Als u offline bent of zich buiten het servicegebied bevindt, wordt het bericht in het Postvak UIT bewaard totdat u weer online en in uw servicegebied bent.

› Een e-mailbericht weergeven

Wanneer u een e-mailaccount opent, kunt u eerder opgehaalde e-mailberichten offline bekijken of verbinding met de e-mailserver maken om nieuwe berichten te bekijken. Nadat u e-mailberichten hebt opgehaald, kunt u ze offline bekijken.

1. Selecteer in de menustand **E-mail** → een e-mailaccount.
2. Selecteer om de berichtenlijst bij te werken.
3. Selecteer een e-mailbericht.

In de berichtweergave hebt u de volgende opties:

- U gaat naar het vorige of volgende bericht door of te selecteren.
- Als u het bericht naar een andere map wilt verplaatsen, selecteert u .
- Als u het bericht wilt verwijderen, selecteert u .
- Als u het bericht wilt beantwoorden, selecteert u → **Antwoord**.
- Als u het bericht naar andere personen wilt doorsturen, selecteert u → **Doorsturen**.
- Als u een nieuw bericht wilt opstellen, selecteert u .
- Als u een bijlage wilt weergeven, tikt u op de bijlagen. Als u de bijlage op uw toestel wilt opslaan, selecteert u .
- Als u het bericht via een verbonden printer wilt afdrukken, drukt u op [▭] → **Afdrukken**. Uw toestel is alleen compatibel met printers van Samsung.

Talk

Chat met vrienden en familie via Google Talk™.

De beschikbaarheid van deze functie is afhankelijk van uw regio of serviceprovider.

› Vrienden aan de vriendenlijst toevoegen

1. Selecteer in de menustand **Talk**.
   In de vriendenlijst worden al uw Google Talk-contacten weergegeven.
2. Druk op [▭] → **Vriend toevoegen**.
3. Geef een e-mailadres van de vriend in en selecteer **Uitnodiging verzenden**.

Wanneer uw vriend de uitnodiging accepteert, wordt de vriend aan uw vriendenlijst toegevoegd.

› Een chatsessie starten

1. Selecteer in de menustand **Talk**.
2. Selecteer in de vriendenlijst een vriend. Het chatscherm wordt geopend.
3. Geef een bericht in en selecteer **Verzenden**.
   Als u emoticons wilt ingeven, drukt u op [▭] → **Meer** → **Smiley invoegen**.
4. Als u naar een andere actieve chatsessie wilt overschakelen, drukt u op [▭] → **Andere chat kiezen**.
5. Als u de chatsessie wilt beëindigen, drukt u op [▭] → **Chat beëindigen**.

Social Hub

Leer gebruik te maken van Social Hub™, de geïntegreerde communicatietoepassing voor e-mail, chatberichten, contacten en agendagegevens. Ga naar socialhub.samsungmobile.com voor meer informatie.

1. Selecteer in de menustand **Social Hub**.
2. Bekijk en gebruik de inhoud die wordt geleverd via Social Hub.

Entertainment

Muziek

Hier leest u hoe u met de MP3-speler uw favoriete muziek kunt beluisteren terwijl u onderweg bent.

› Muziekbestanden op uw toestel zetten

Voeg eerst bestanden aan het toestel of de geheugenkaart toe:

- Draadloos downloaden van internet. ► p. 22
- Downloaden vanaf een computer met het optionele Samsung Kies. ► p. 46
- Ontvangen via Bluetooth. ► p. 49
- Kopiëren naar een geheugenkaart. ► p. 46
- Synchroniseren met Windows Media Player 11. ► p. 46

› Muziek afspelen

Nadat er muziekbestanden naar het interne geheugen of een geheugenkaart zijn overgebracht, gaat u als volgt te werk:

1. Selecteer in de menustand **Muziek**.
2. Selecteer een muziekcategorie.
3. Selecteer een muziekbestand.
4. Regel het afspelen met de volgende toetsen:

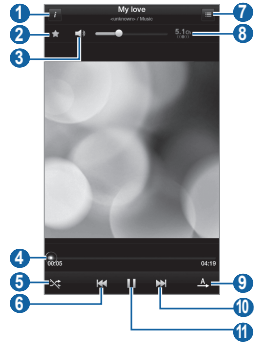

Nummer	Functie
1	De details van het bestand weergeven.
2	Het bestand als uw favoriete nummer instellen.
3	Het volume aanpassen.
4	Naar een bepaald punt in het bestand gaan door de balk te verslepen of erop te tikken.
5	De shufflestand inschakelen.

Nummer	Functie
⑥	Achteruit springen; terugspoelen binnen een bestand (blijven aanraken).
⑦	De afspeellijst openen.
⑧	Het 5.1-kanaals surroundsound-systeem inschakelen.
⑨	De herhaalstand wijzigen (uit, een bestand herhalen of alle bestanden herhalen).
⑩	Vooruit springen; vooruitspoelen binnen een bestand (blijven aanraken).
⑪	Het afspelen onderbreken. Selecteer ▶ om door te gaan met afspelen.

- SRS CS Headphone™ biedt 5.1-surroundgeluid bij het afspelen van meerkanaalsmedia zoals dvd-films via een standaardhoofdtelefoon of standaardoordopjes.
- WOW HD™ zorgt voor een aanzienlijke kwaliteitsverbetering van afgespeelde audio. Het biedt een dynamische 3D-beleving met een diepe, volle bas en heldere hoge frequenties voor een zuivere geluidsweergave.

› Een afspeellijst maken

1. Selecteer in de menustand **Muziek** → **Afspl. lijsten**.
2. Druk op [▭] → **Nieuwe afspeellijst**.
3. Geef een titel voor de nieuwe afspeellijst in en selecteer **Gereed**.
4. Selecteer de gewenste bestanden en selecteer **Toevoegen**.

Tijdens het afspelen kunt u bestanden aan een afspeellijst toevoegen door op [▭] → **Toevoegen aan afspeellijst** te drukken.

› Instellingen van de MP3-speler aanpassen

1. Selecteer in de menustand **Muziek**.
2. Druk op [▭] → **Instellingen**.
3. Pas de volgende instellingen van de MP3-speler aan uw wensen aan:

Optie	Functie
Equalizer	Een standaardtype equalizer selecteren.
Effect	Een geluidseffect selecteren.
Muziekmenu	Muziekcategorieën voor weergave in het scherm van de muziekbibliotheek selecteren.

Music Hub

U hebt toegang tot de online muziekwinkel, waar u uw favoriete nummers kunt zoeken en kopen. Voor meer informatie bezoekt u www.7digital.com.

De beschikbaarheid van deze functie is afhankelijk van uw regio of serviceprovider.

1. Selecteer in de menustand **Music Hub**.
2. Als u deze toepassing voor het eerst start, leest u de verklaring en selecteert u **OK**.
3. Zoek naar nummers en beluister een voorbeeld van uw favoriete nummers of koop ze.

Camera

Hier wordt beschreven hoe u foto's en video's kunt maken en weergeven. U kunt foto's maken met een resolutie tot 2048 x 1536 pixels (3,2 megapixel) en video's met een resolutie tot 720 x 480 pixels.

- Het camerascherm verschijnt alleen in de liggende stand.
- De camera wordt automatisch uitgeschakeld wanneer u deze een bepaalde tijd niet gebruikt.
- De geheugencapaciteit kan variëren naar gelang de opnameomstandigheden of de scène die wordt opgenomen.

Een foto nemen

1 Selecteer in de menustand **Camera** om de camera in te schakelen.
2 Draai het toestel linksom naar de liggende stand.
3 Richt de lens op het onderwerp en pas eventueel de compositie aan.

Nummer	Functie
1	De camerastatus en -instellingen controleren. • : Resolutie • 17115 : Aantal resterende foto's (afhankelijk van beschikbare geheugen) • : Standaardopslaglocatie
2	De opnamestand wijzigen.
3	De scènestand wijzigen.
4	De flitsinstelling wijzigen. U kunt de flitser handmatig in- of uitschakelen of instellen dat er automatisch wordt geflitst wanneer dit nodig is.
5	De belichtingswaarde aanpassen.
6	De camera-instellingen wijzigen.
7	Overschakelen naar de camcorder.
8	Een foto nemen.
9	De image-viewer openen om uw foto's te bekijken.

4 Selecteer om een foto te nemen.
De foto wordt automatisch opgeslagen.

Nadat u een of meer foto's hebt gemaakt, selecteert u het symbool van de image-viewer om ze te bekijken.

- Als u meer foto's wilt zien, scrollt u naar links of rechts.
- Als u wilt in- of uitzoomen, plaatst u twee vingers op het scherm en beweegt u ze uit elkaar (beweeg uw vingers naar elkaar toe om uit te zoomen) of u kunt tweemaal op het scherm tikken.
- Als u een foto naar anderen wilt verzenden, drukt u op [ ] → **Delen**.
- Als u een foto als achtergrond of ID voor een contact wilt instellen, drukt u op [ ] → **Instellen als**.
- Als u een foto wilt verwijderen, drukt u op [ ] → **Wissen**.

› Foto's maken met de voorkeuzes voor verschillende scènes

De camera bevat vooraf ingestelde instellingen voor diverse scènes. Zo kunt u eenvoudig de stand kiezen die bij de opnameomstandigheden en het onderwerp past. Als u bijvoorbeeld 's nachts foto's wilt maken, selecteert u de nachtmodus, omdat daarbij een lange belichting wordt gebruikt.

1. Selecteer in de menustand **Camera** om de camera in te schakelen.
2. Draai het toestel linksom naar de liggende stand.
3. Selecteer SCN → een scène.
4. Breng eventueel wijzigingen aan.
5. Selecteer om een foto te nemen.

› Een panoramafoto maken

Met de fotostand Panorama kunt u brede panoramafoto's maken. Dit is handig voor het fotograferen van landschappen.

1. Selecteer in de menustand **Camera** om de camera in te schakelen.
2. Draai het toestel linksom naar de liggende stand.
3. Selecteer → **Panorama**.
4. Breng eventueel wijzigingen aan.
5. Selecteer om de eerste foto te maken.
6. Beweeg het toestel langzaam in de gekozen richting totdat het groene kader precies in de zoeker staat.

   Zodra het groene kader in de zoeker staat, wordt automatisch de volgende foto genomen.
7. Herhaal stap 6 om de panoramafoto te voltooien.

› Een foto nemen in de Smile shot-stand

De camera kan gezichten herkennen en u helpen foto's van lachende mensen te nemen.

1. Selecteer in de menustand **Camera** om de camera in te schakelen.
2. Draai het toestel linksom naar de liggende stand.
3. Selecteer → **Smile shot**.

4 Breng eventueel wijzigingen aan.

5 Richt de cameralens op het onderwerp.

6 Selecteer .

Het toestel herkent automatisch mensen in een beeld en detecteert hun lach. Wanneer het onderwerp lacht, maakt het toestel automatisch een foto.

Een foto nemen in de Zelfportretstand

U kunt heel handig foto's van uzelf maken met behulp van de cameralens aan de voorzijde.

1 Selecteer in de menustand **Camera** om de camera in te schakelen.

2 Draai het toestel linksom naar de liggende stand.

3 Selecteer → **Zelfportret**.

4 Breng eventueel wijzigingen aan.

5 Selecteer om een foto te nemen.

Camera-instellingen aanpassen

Voordat u een foto maakt, selecteert u → **Afbeelding** om de volgende opties weer te geven:

Optie	Functie
Resolutie	De resolutie wijzigen.
Witbalans	De kleurbalans aan de lichtomstandigheden aanpassen.
Effecten	Een speciaal effect toepassen.
ISO	De gevoeligheid van de beeldsensor instellen.
Beeldkwaliteit	Het kwaliteitsniveau voor uw foto's instellen.

Voordat u een foto maakt, selecteert u → **Instellen** om de volgende instellingen weer te geven:

Instelling	Functie
Overzicht	Instellen dat de gemaakte foto wordt weergegeven.
GPS	Informatie over de locatie opnemen bij de foto's. Voor een goede GPS-ontvangst moet u locaties vermijden waar het signaal geblokkeerd wordt, zoals tussen gebouwen of in laaggelegen gebieden, of in slechte weersomstandigheden.
Geluid sluiter	Instellen dat de camera bij het maken van een foto een geluid laat horen.
Opslag	Een geheugenlocatie voor gemaakte foto's selecteren.
Resetten	De camera-instellingen resetten.

Een video opnemen

1. Selecteer in de menustand **Camera** om de camera in te schakelen.
2. Draai het toestel linksom naar de liggende stand.
3. Schuif naar beneden om naar de camcorder over te schakelen.
4. Richt de lens op het onderwerp en pas eventueel de compositie aan.

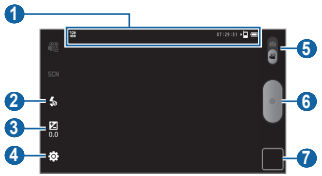

Nummer	Functie
1	De camcorderstatus en -instellingen controleren. • 720/480: Resolutie • 00:29:51: Duur van de video die kan worden opgenomen (afhankelijk van beschikbare geheugen) • Standaardopslaglocatie
2	De flitserinstellingen wijzigen.
3	De belichtingswaarde aanpassen.
4	De camcorderinstellingen wijzigen.
5	Overschakelen naar de camera.
6	Een video opnemen.
7	De image-viewer openen om uw video's te bekijken.

5. Selecteer om de opname te starten.
6. Selecteer om de opname te stoppen.
   De video-opname wordt automatisch opgeslagen.

Bepaalde geheugenkaarten hebben een te trage verwerkingssnelheid om het opnemen van video's mogelijk te maken.

Selecteer na het opnemen van een video het symbool van de image-viewer om de video weer te geven.

- Als u meer video's wilt zien, scrollt u naar links of rechts.
- Als u een video wilt afspelen, drukt u op [ ] → **Afspelen**.
- Als u een video naar anderen wilt verzenden, drukt u op [ ] → **Delen**.
- Als u een video wilt verwijderen, drukt u op [ ] → **Wissen**.

› Camcorderinstellingen aanpassen

Voordat u een video opneemt, selecteert u → **Video** voor de volgende opties:

Optie	Functie
Witbalans	De kleurbalans aan de lichtomstandigheden aanpassen.
Effecten	Een speciaal effect toepassen.
Videokwaliteit	Het kwaliteitsniveau voor uw video's instellen.

Voordat u een video, selecteert u → **Instellen** voor de volgende instellingen:

Instelling	Functie
Geluidsopname	Instellen of u geluid wilt opnemen.
Overzicht	Instellen dat de gemaakte video wordt weergegeven.
Geluid sluiter	Instellen dat de camera een geluid laat horen als er een video wordt opgenomen.
Opslag	Een geheugenlocatie voor opgenomen video's selecteren.
Resetten	De camcorderinstellingen resetten.

Video

U kunt de videospeler gebruiken om diverse soorten video's af te spelen.

1. Selecteer in de menustand **Video**.
2. Selecteer boven in het scherm een categorie.
3. Selecteer een video om af te spelen.
4. Draai het toestel linksom naar de liggende stand.
5. Regel het afspelen met de volgende toetsen:

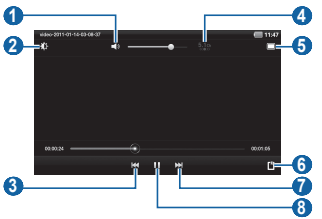

Nummer	Functie
1	Het volume aanpassen.
2	De helderheid van het scherm aanpassen.
3	Teruggaan naar het vorige bestand.
4	Het 5.1-kanaals surroundsound-systeem inschakelen.

Nummer	Functie
5	De verhoudingen van het videoscherm wijzigen.
6	Favorieten toevoegen waar u maar wilt.
7	Naar het volgende bestand gaan.
8	Het afspelen onderbreken. Selecteer ▶ om door te gaan met afspelen.

Galerij

Hier vindt u informatie over het bekijken van foto's en video's in het interne geheugen en op een geheugenkaart.

› Een foto bekijken

1. Selecteer in de menustand **Galerij**.
2. Selecteer een map.
3. U kunt de weergavestand wijzigen door rechtsboven in het scherm ▦ of ▭ te selecteren.
4. Selecteer een foto (zonder pictogram) om weer te geven.

U kunt foto's via een verbonden printer afdrukken door op [▤] → **Meer** → **Print** te drukken. Uw toestel is alleen compatibel met printers van Samsung. De bestandsindelingen voor het afdrukken is afhankelijk van de printer.

› Een video afspelen

1. Selecteer in de menustand **Galerij**.
2. Selecteer een map.
3. U kunt de weergavestand wijzigen door rechtsboven in het scherm ▦ of ▭ te selecteren.
4. Selecteer een video (met het symbool ▶) om af te spelen.
5. Draai het toestel linksom naar de liggende stand.
6. Regel het afspelen met de virtuele toetsen. ► p. 41

Persoonlijke gegevens

Contacten

Ontdek hoe u een lijst van uw persoonlijke of zakelijke contacten kunt maken en beheren. U kunt voor uw contacten namen, telefoonnummers, e-mailadressen, verjaardagen en nog veel meer opslaan.

› Een contact toevoegen

1. Selecteer in de menustand **Contacten**.
2. Selecteer [+].
3. Selecteer een geheugenlocatie.
   Als u meer dan één account hebt, selecteert u de account waaraan u het contact wilt toevoegen.
4. Geef de contactgegevens in.
5. Selecteer **Gereed** om een contact aan het geheugen toe te voegen.

› Een contact zoeken

1. Selecteer in de menustand **Contacten**.
2. Selecteer het zoekveld en geef de eerste letters van de gezochte naam in.
3. Selecteer de naam van de contactpersoon in de contactenlijst.

Zodra u een contact hebt gevonden, kunt u de volgende opties gebruiken:

- Als u een e-mailbericht wilt verzenden, selecteert u een e-mailadres.
- Als u de contactgegevens wilt bewerken, selecteert u **Wijzigen**.
- Als u de contactpersoon wilt verwijderen, selecteert u **Wissen**.

› Uw visitekaartje maken

1. Selecteer in de menustand **Contacten**.
2. Druk op [▤] → **Meer** → **Mijn profiel**.
3. Geef uw persoonlijke gegevens in.
4. Selecteer **Gereed**.

› Een contactgroep maken

Door contactgroepen te maken kunt u meerdere contacten beheren en e-mail naar een hele groep sturen. Maak eerst een groep:

1. Selecteer in de menustand **Contacten** → **Groepen**.
2. Selecteer [+].
3. Geef een naam voor de groep in.
4. Selecteer **Gereed**.

Als u leden wilt toevoegen of bewerken, drukt u op [▤] → **Groepsleden bewerken**.

Agenda

Leer hoe u dagelijkse, wekelijkse of maandelijkse afspraken kunt maken en alarmen instellen om u aan belangrijke afspraken te herinneren.

› De weergave van de agenda wijzigen

1. Selecteer in de menustand **Agenda**.
2. Selecteer een weergavemodus boven in de agenda.
   - **Dag**: blokken van een uur voor een volle dag.
   - **Week**: een lijst van geplande afspraken voor de dagen in een volledige week.
   - **Maand**: blokken van een dag voor de huidige maand.
   - **Lijst**: een lijst van alle geplande afspraken.

› Een afspraak maken

1. Selecteer in de menustand **Agenda**.
2. Selecteer .
3. Geef de gewenste details voor de afspraak in.
4. Selecteer **Gereed**.

› Afspraken bekijken

De planning van vandaag bekijken:

1. Selecteer in de menustand **Agenda**.
2. Selecteer **Vandaag**.
3. Selecteer een afspraak om de details te bekijken.

Afspraken op een bepaalde datum bekijken:

1. Selecteer in de menustand **Agenda**.
2. Selecteer een datum in de agenda.
   Als u naar een specifieke dag wilt gaan door handmatig een datum in te geven, drukt u op [ ] → **Ga naar**, geeft u de datum in door **+** of **-** te selecteren en selecteert u **Instellen**.
3. Selecteer een afspraak om de details te bekijken.

U kunt de afspraak naar anderen sturen door **Verzenden via** → een optie te selecteren.

› Een alarm voor een afspraak stoppen

Als u voor een afspraak een alarm instelt, gaat het alarm op de opgegeven tijd af. Als u de herinnering op de sluimerstand wilt zetten of wilt uitschakelen, selecteert u **Alles op sluimeren** of **Alles uitzetten**.

Notities

Hier wordt uitgelegd hoe u belangrijke informatie vastlegt, zodat u deze op een latere datum kunt opslaan en bekijken.

› Een notitie maken

1. Selecteer in de menustand **Notities**.
2. Selecteer .
3. Geef de tekst in.
4. Selecteer **Gereed**.

› Notities weergeven

1. Selecteer in de menustand **Notities**.
2. Selecteer een notitie om de details te bekijken.

- U kunt de notitie naar anderen sturen door op [ ] → **Verzenden via** → een optie te drukken.
- U kunt de notitie via een verbonden printer afdrukken door op [ ] → **Afdrukken** te drukken. Uw toestel is alleen compatibel met printers van Samsung.

Connectiviteit

Pc-verbindingen

U kunt het toestel met de meegeleverde pc-datakabel in diverse USB-verbindingsstanden op een pc aansluiten. Door het toestel op een pc aan te sluiten, kunt u bestanden met Windows Media Player synchroniseren, gegevens van en naar het toestel overbrengen en het Samsung Kies-programma gebruiken.

› Verbinden met Samsung Kies

Controleer of Samsung Kies op de pc is geïnstalleerd. U kunt het programma van de Samsung-website downloaden (www.samsungmobile.com).

1. Selecteer in de menustand **Instellingen** → **Draadloos en netwerk** → **USB-instellingen** → **Samsung Kies**.
2. Druk op [⌂] om terug te keren naar de standby-stand.
3. Sluit een pc-datakabel aan op een pc en op de multifunctionele aansluiting op het toestel.
4. Start Samsung Kies en gebruik draadloze verbindingen of kopieer gegevens en bestanden.

   Zie de Help bij Samsung Kies voor meer informatie.

› Synchroniseren met Windows Media Player

Controleer of Windows Media Player op de pc is geïnstalleerd.

1. Selecteer in de menustand **Instellingen** → **Draadloos en netwerk** → **USB-instellingen** → **Mediaspeler**.
2. Druk op [⌂] om terug te keren naar de standby-stand.
3. Sluit de pc-datakabel aan op de multifunctionele aansluiting van het toestel en op een pc met Windows Media Player.

   Er wordt een pop-upbericht op de computer weergegeven zodra de verbinding tot stand is gekomen.
4. Open Windows Media Player om muziekbestanden te synchroniseren.
5. Bewerk of typ de naam van het toestel in het pop-upvenster (indien nodig).
6. Selecteer de gewenste muziekbestanden en sleep deze naar de synchronisatielijst.
7. Start de synchronisatie.

› Verbinden als apparaat voor massaopslag

U kunt het toestel als verwisselbare schijf op een pc aansluiten en de bestandenlijst weergeven. Als u een geheugenkaart in het toestel plaatst, kunt u de bestandenlijst van de geheugenkaart ook weergeven door het toestel als geheugenkaartlezer te gebruiken.

De bestandsmap van de geheugenkaart wordt, los van het interne geheugen, als verwisselbaar schijfstation weergegeven.

1. Plaats een geheugenkaart in het toestel als u bestanden van of naar een geheugenkaart wilt overbrengen.
2. Selecteer in de menustand **Instellingen** → **Draadloos en netwerk** → **USB-instellingen** → **Massaopslag**.
3. Druk op [⌂] om terug te keren naar de standby-stand.
4. Sluit een pc-datakabel aan op een pc en op de multifunctionele aansluiting op het toestel.
5. Selecteer **USB-opslag aansluiten** zodra de verbinding tot stand is gekomen.
6. Open de map om bestanden te bekijken.
7. Kopieer bestanden van de pc naar de geheugenkaart.
8. Selecteer **Uitschakelen** wanneer u klaar bent.

Als u het toestel van de pc wilt loskoppelen, klikt u in de taakbalk van Windows op het USB-pictogram en klikt u op de optie om het toestel voor massaopslag veilig te verwijderen. Vervolgens verwijdert u de pc-datakabel uit de pc. Als u dit niet op deze manier doet, kunnen er gegevens op de geheugenkaart verloren gaan of kan de geheugenkaart beschadigen.

Wi-Fi

Hier vindt u informatie over het gebruik van de draadloze netwerkfuncties van uw toestel, waarmee u verbinding kunt maken met elk draadloos LAN (WLAN) dat met de IEEE 802.11 a/b/g/n-norm compatibel is.

Overal waar er een draadloos toegangspunt of 'hotspot' aanwezig is, kunt u verbinding met internet of andere netwerkapparaten maken.

Het toestel gebruikt een niet-geharmoniseerde frequentie en is bedoeld voor gebruik in alle Europese landen. Het WLAN mag in de EU zonder beperkingen binnenshuis worden gebruikt, maar mag in Frankrijk niet buitenshuis worden gebruikt.

› De WLAN-functie inschakelen

1. Selecteer in de menustand **Instellingen** → **Draadloos en netwerk** → **Wi-Fi-instellingen**.
2. Selecteer **Wi-Fi** om de WLAN-functie te activeren.

Een WLAN die op de achtergrond wordt uitgevoerd, verbruikt ook batterijvermogen. Activeer het WLAN daarom alleen wanneer dit nodig is, om de batterij te sparen.

› Een WLAN zoeken en daarmee verbinding maken

1. Selecteer in de menustand **Instellingen** → **Draadloos en netwerk** → **Wi-Fi-instellingen**.

   Het toestel gaat automatisch naar beschikbare WLAN's op zoek.
2. Selecteer een netwerk bij **Wi-Fi-netwerken**.
3. Geef een wachtwoord voor het netwerk in (indien nodig).
4. Selecteer **Verbinden**.

› Handmatig een WLAN toevoegen

1. Selecteer in de menustand **Instellingen** → **Draadloos en netwerk** → **Wi-Fi-instellingen** → **Wi-Fi-netwerk toevoegen**.
2. Geef de SSID voor het netwerk in en selecteer het beveiligingstype.
3. Stel de beveiligingsinstellingen in, afhankelijk van het geselecteerde beveiligingstype.
4. Selecteer **Opslaan**.

› Verbinding met een WLAN maken via WPS (Wi-Fi Protected Setup)

U kunt met een WPS-knop of WPS PIN verbinding maken met een beveiligd netwerk. Verbinding maken met een WLAN met een WPS-knop:

1. Selecteer in de menustand **Instellingen** → **Draadloos en netwerk** → **Wi-Fi-instellingen** → **Verbinding WPS-knop**.
2. Druk dan binnen 2 minuten op een WPS-knop op het toegangspunt.

U kunt met een WPS PIN verbinding met een WLAN maken,

1. Selecteer in de menustand **Instellingen** → **Draadloos en netwerk** → **Wi-Fi-instellingen**.
2. Selecteer dan een netwerk dat wordt aangegeven met het WPS-pictogram en selecteer **WPS PIN**.
3. Geef op het toegangspunt de PIN-code in en druk op de startknop.

Bluetooth

Bluetooth is een draadloze communicatietechnologie die werkt over een korte afstand. Met Bluetooth kunt u gegevens uitwisselen over een afstand van ongeveer 10 meter zonder dat er een fysieke verbinding nodig is.

Bij Bluetooth is het niet nodig om de apparaten op elkaar te richten. Als de apparaten zich binnen elkaars bereik bevinden, kunnen er gegevens worden overgedragen, ook als de apparaten zich in aparte ruimten bevinden.

- Samsung is niet verantwoordelijk voor het verlies, de onderschepping of het misbruik van gegevens die via de Bluetooth-functie zijn verzonden of ontvangen.
- Zorg altijd dat u gegevens deelt met en ontvangt van vertrouwde apparaten die goed zijn beveiligd. Als er voorwerpen tussen de apparaten staan, is het mogelijk dat de afstand waarop de apparaten kunnen communiceren, afneemt.
- Sommige apparaten, vooral apparaten die niet door Bluetooth SIG zijn getest of goedgekeurd, zijn mogelijk niet compatibel met uw toestel.

› De draadloze Bluetooth-functie inschakelen

1. Selecteer in de menustand **Instellingen** → **Draadloos en netwerk** → **Bluetooth-instellingen**.
2. Selecteer **Bluetooth** om de Bluetooth-functie in te schakelen.

› Andere Bluetooth-apparaten zoeken en koppelen

1. Selecteer in de menustand **Instellingen** → **Draadloos en netwerk** → **Bluetooth-instellingen** → **Scannen op apparaten**.
2. Selecteer een apparaat.

3 Geef de PIN-code voor de Bluetooth-functie of de Bluetooth-PIN-code voor het andere apparaat in (indien aanwezig) en selecteer **OK**. U kunt ook **OK** selecteren om overeenstemming tussen de PIN-code van uw toestel en die van het andere apparaat te waarborgen.

Wanneer de eigenaar van het andere apparaat dezelfde PIN-code intoetst of de verbinding accepteert, zijn de apparaten gekoppeld. Als de koppeling slaagt, zoekt het toestel automatisch naar beschikbare diensten.

Sommige apparaten, vooral headsets en handsfree carkits, hebben een vaste Bluetooth-PIN-code, zoals 0000. Als het andere apparaat een PIN-code heeft, moet u deze ingeven.

› Gegevens verzenden via de Bluetooth-functie

1 Selecteer een bestand of item, zoals een contact, agenda-item, notitie of mediabestand, in de desbetreffende toepassing of in **Mijn bestanden**.

2 Druk op [▤] → **Delen** of **Verzenden via** → **Bluetooth**.

3 Zoek een Bluetooth-apparaat en koppel beide apparaten.

› Gegevens ontvangen via de Bluetooth-functie

1 Selecteer in de menustand **Instellingen** → **Draadloos en netwerk** → **Bluetooth-instellingen** → **Zichtbaar**.

Uw toestel is voor andere Bluetooth-apparaten 120 seconden lang zichtbaar.

2 Geef desgevraagd de PIN-code voor de Bluetooth-functie in en selecteer **OK** (indien nodig).

3 Selecteer **OK** om te bevestigen dat u gegevens van het toestel wilt ontvangen (indien nodig).

Ontvangen gegevens worden in de map bluetooth opgeslagen.

AllShare

Hier leert u de DLNA-service (Digital Living Network Alliance) te gebruiken waarmee u via een WLAN mediabestanden kunt uitwisselen met apparaten die DLNA ondersteunen.

Eerst moet u de WLAN-functie inschakelen en een WLAN-profiel toevoegen. ► p. 47

› DLNA-instellingen voor het delen van mediabestanden aanpassen

Als u andere DLNA-apparaten toegang tot mediabestanden op uw toestel wilt geven, schakelt u het delen van media in.

Sommige bestanden kunnen op DLNA-apparaten mogelijk niet worden afgespeeld, afhankelijk van de apparaten.

1 Selecteer in de menustand **AllShare**.

2 Druk op [▤] → **Instellingen**.

3 Wijzig de volgende instellingen om de DLNA-functie aan te passen:

Optie	Functie
Naam mediaserver	Hier geeft u een naam voor uw toestel als mediaserver in.
Media delen	Hier schakelt u het delen van video's, foto's en muziek met andere DLNA-apparaten in.
Toegangspunt netwerk	Hier selecteert u een verbindingsprofiel voor gebruik bij DLNA-verbindingen.

Optie	Functie
Uploaden van andere apparaten	Hier stelt u in of uploads van andere apparaten worden geaccepteerd.
Standaardgeheugen	Hier selecteert u een geheugenlocatie voor het opslaan van gedownloade mediabestanden.

› Bestanden op een ander DLNA-apparaat afspelen

1. Selecteer in de menustand **AllShare**.
   Het toestel zoekt automatisch naar DLNA-apparaten.
2. Selecteer een apparaat als mediaserver (het toestel met de mediabestanden) bij **Server**.
3. Selecteer een speler (het toestel dat het mediabestand zal afspelen) bij **Weergaveapparaat**.
4. Selecteer **Volgende**.
5. Selecteer een mediacategorie → een bestand.
6. Regel het afspelen met behulp van de symbolen op uw toestel.

Afhankelijk van de netwerkverbinding en de server kan het afspelen worden gebufferd.

GPS

Het toestel is uitgerust met een GPS-ontvanger (satellietnavigatiesysteem). Hier ontdekt u hoe u locatieservices kunt activeren.

Voor een beter GPS-signaal gebruikt u uw toestel in de volgende situaties best niet:

- tussen gebouwen, in tunnels of ondergrondse passages of in gebouwen
- in slechte weersomstandigheden
- in de buurt van hoogspanningsmasten of elektromagnetische velden

Raak de interne antenne niet aan en bedek deze niet met uw handen of andere voorwerpen tijdens het gebruik van de GPS-functies.

De beschikbaarheid van deze functie is afhankelijk van uw regio of serviceprovider.

› Locatieservices activeren

U moet locatieservices activeren als u informatie over locatie wilt ontvangen en op de map wilt zoeken.

1. Selecteer in de menustand **Instellingen** → **Locatie en beveiliging**.
2. Configureer de volgende instellingen om locatieservices te activeren:

Optie	Functie
Draadloze netwerken gebruiken	Instellen dat WLAN wordt gebruikt om uw locatie te bepalen.
GPS-satellieten gebruiken	Instellen dat de GPS-satelliet wordt gebruikt om uw locatie te bepalen.

Hulpmiddelen

eBook

Hier leest u hoe u eBook-bestanden kunt downloaden en lezen.

› Boeken lezen

1. Selecteer in de menustand **eBook**.
2. Selecteer een boek op de plank.
3. Gebruik tijdens het lezen de volgende opties:
   - U kunt bladeren door met uw vinger naar links of rechts te slepen, of door in de buurt van de linker- of rechtermarge van een pagina te tikken.
   - Als u de inhoudsopgave, bladwijzers of markeringen wilt weergeven, selecteert u ⋮☰.
   - Als u de instellingen voor het lettertype en de helderheid wilt aanpassen, selecteert u ⚙.
   - Gegevens van een boek geeft u weer door *i* te selecteren.
   - U kunt een bladwijzer aan de huidige pagina toevoegen door te selecteren.
   - U kunt tekst markeren door een woord aan te raken en in het pop-upvenster **Markeren** te selecteren.

› Een woord in het woordenboek opzoeken

1. Selecteer in de menustand **eBook**.
2. Open een boek.
3. Raak een woord aan en haal uw vinger pas van het scherm wanneer het vergrootglas verschijnt.
4. Selecteer in het pop-upvenster **Woordenlijst**.

› Boekbestanden importeren

U kunt boekbestanden (in epub-indeling) van een geheugenkaart importeren.

- Boekbestanden moeten op uw geheugenkaart worden opgeslagen.
- Boekbestanden met DRM-beveiliging worden niet ondersteund.

1. Selecteer in de menustand **eBook**.
2. Druk op [☰] → **Importeren**.
3. Selecteer de boekbestanden die u wilt importeren en selecteer **OK**.

ThinkFree Office

Documentbestanden op uw toestel leren maken en weergeven. Als u een account hebt bij de webservice ThinkFree, kunt u documenten online beheren. De volgende bestandstypen worden door deze toepassing ondersteund: txt, doc, docx, xls, xlsx, ppt, pptx, pdf.

› Een nieuw document maken

1. Selecteer in de menustand **ThinkFree Office**.
2. Als u deze toepassing voor het eerst start, leest u de licentieovereenkomst voor eindgebruikers en selecteert u **Ik ga akkoord**.
3. Selecteer **Nu activeren** → **Sluiten** om ThinkFree Office te activeren.
4. Selecteer **Mijn documenten**.
5. Druk op [▤] → **Nieuw** → een documenttype.
6. Geef een naam voor het document in en selecteer **OK**.
7. Geef inhoud in het document in met behulp van de gereedschappen rechtsboven in het scherm.
8. Selecteer in de werkbalk 💾 als u klaar bent.

› Documenten op uw toestel bekijken en bewerken

1. Selecteer in de menustand **ThinkFree Office**.
2. Selecteer **Mijn documenten** → een document.
3. Selecteer een type tekstcodering (indien nodig).
4. Bekijk het document en bewerk het naar wens.
   - Als u wilt in- of uitzoomen, kunt met uw vingers zoomen; plaats twee vingers op het scherm en breng ze langzaam bij elkaar of verder uit elkaar.
   - Als u tekst wilt zoeken in het document, drukt u op [▤] → **Zoeken**.
5. Wanneer u klaar bent met uw bewerkingen, slaat u het document op.

› Documenten online beheren

1. Selecteer in de menustand **ThinkFree Office**.
2. Selecteer **Online**.
3. Geef de gebruikersnaam en het wachtwoord voor uw account in en selecteer **Aanmelden**.
4. Bekijk en beheer uw documenten op de server naar wens.

Mijn bestanden

U kunt snel en gemakkelijk toegang krijgen tot alle afbeeldingen, video's, muziek, geluidsfragmenten en andere typen bestanden die in het toestel en op een geheugenkaart zijn opgeslagen.

› Ondersteunde bestandsindelingen

Type	Indeling
Foto	bmp, gif, jpg, png
Video	3gp, mp4, avi, wmv, flv, mkv (Codec: MPEG4, H.263, Sorenson H.263, H.264, VC-1, DivX®)
Muziek	mp3, m4a, mp4, 3gp, 3ga, wma, ogg, oga, aac, flac

- Afhankelijk van de software in uw toestel worden bepaalde bestandsindelingen niet ondersteund.
- Als een bestand groter is dan het beschikbare geheugen, kan er een fout optreden bij het openen van het bestand.
- Vergrendel het scherm van het toestel niet tijdens het afspelen van een DivX Video-On-Demand. Telkens als u het scherm tijdens het afspelen van een DivX Video-On-Demand vergrendelt, neemt het aantal keren dat u een video kunt huren met één af.

› Een bestand openen

1. Selecteer in de menustand **Mijn bestanden**.
2. Selecteer in het vervolgkeuzemenu **Naam** en selecteer een optie om de bestandenlijst te sorteren.
3. Selecteer een map.
   Als u een niveau omhoog wilt, selecteert u .
4. Selecteer het bestand dat u wilt openen.

› Een map maken

1. Selecteer in de menustand **Mijn bestanden**.
2. Druk op [ ] → **Nieuwe map**.
3. Geef een naam in en selecteer **Gereed**.

› Bestanden kopiëren of knippen

1. Selecteer in de menustand **Mijn bestanden** → **Kies**.
2. Selecteer mappen of bestanden die u wilt kopiëren of knippen.
3. Selecteer **Kopie** of **Knippen**.
4. Selecteer een map en selecteer **Plakken**.

› Bestanden verwijderen

1. Selecteer in de menustand **Mijn bestanden** → **Kies**.
2. Selecteer mappen of bestanden die u wilt verwijderen.
3. Selecteer **Wissen** → **Wissen**.

Digitale fotolijst

U kunt uw toestel als digitale fotolijst gebruiken en de klok of een diashow weergeven of muziekbestanden afspelen.

› De klok weergeven

1. Selecteer in de menustand **Digitale fotolijst**.
2. U geeft de symbolen weer door op het scherm te tikken.
3. Selecteer **Klok**.
4. Druk op [▭] → **Klokstijl** om de stijl van de klok te wijzigen.
5. Selecteer een klok en selecteer **OK**.

› Een diashow bekijken

1. Selecteer in de menustand **Digitale fotolijst**.
2. U geeft de symbolen weer door op het scherm te tikken.
3. Selecteer **Diashow**.
4. Druk op [▭] → **Toevoegen aan diashow**.
5. Selecteer mappen en selecteer **Klaar**.

Als u de effecten in de diashow wilt wijzigen, drukt u op [▭] → **Effecten diashow**.

› Muziekbestanden afspelen

1. Selecteer in de menustand **Digitale fotolijst**.
2. U geeft de symbolen weer door op het scherm te tikken.
3. Selecteer **Muziek** → een muziekbestand.

Alarm

Hier vindt u informatie over hoe u een alarm voor belangrijke agenda-items kunt instellen en gebruiken.

› Een nieuw alarm instellen

1. Selecteer in de menustand **Alarm**.
2. Selecteer ⊕ of druk op [▭] → **Alarm toevoegen**.
3. Stel het alarm in.
4. Selecteer **Gereed** wanneer u klaar bent.

› Een alarm afzetten

Wanneer het alarm afgaat doet u het volgende:

- Als u het alarm wilt afzetten, sleept u ⊗ naar rechts tot aan de punt.
- Als u het alarm na een bepaalde tijd wilt herhalen, sleept u zZ naar links tot aan de punt.

› Een alarm verwijderen

1. Selecteer in de menustand **Alarm**.
2. Druk op [▭] → **Alarm wissen**.
3. Selecteer alarmen die u wilt verwijderen.
4. Selecteer **Wissen**.

U kunt alarmen verwijderen of uitschakelen door een alarm aan te raken en **Alarm wissen** of **Alarm uitschakelen** te selecteren.

› De stijl van de klok wijzigen

1 Selecteer in de menustand **Alarm**.
2 Tik op de klokafbeelding.
3 Sleep onder aan het scherm met uw vinger naar links of rechts.
4 Selecteer **Klokstijl instellen**.

Calculator

Leer wiskundige berekeningen op het toestel uitvoeren, net als bij een gewone rekenmachine.

1 Selecteer in de menustand **Calculator**.
2 Gebruik de toetsen die overeenstemmen met het calculatorscherm om basisberekeningen uit te voeren.

Draai het toestel linksom in de liggende stand om de wetenschappelijke calculator te gebruiken.

Taakbeheer

Via taakbeheer kunt u bekijken welke toepassingen actief zijn, de pakketgrootte van toepassingen en geheugeninformatie weergeven en het RAM-geheugen controleren.

1 Selecteer in de menustand **Taakbeheer**.
2 U hebt de volgende opties:
- **Actieve applicaties**: een lijst weergeven met alle toepassingen die momenteel op het toestel worden uitgevoerd.
- **Pakket**: de pakketgrootte weergeven van toepassingen die op het toestel zijn geïnstalleerd.
- **RAM-beheerder**: het RAM-geheugen controleren en beheren.
- **Overzicht**: het gebruikte en het beschikbare geheugen op uw toestel en geheugenkaart weergeven.
- **Help**: helpinformatie over het verlengen van de levensduur van de batterij weergeven.

Wereldklok

Ontdek hoe u de tijd in een andere regio kunt weergeven.

1 Selecteer in de menustand **Wereldklok**.
2 Selecteer [+] of druk op [▭] → **Plaats toevoegen**.
3 Typ de naam van een stad of selecteer een stad in de lijst.
Selecteer [🌐] om een stad op de weergave van de wereldkaart te selecteren.
4 Herhaal stap 2-3 om meer wereldklokken toe te voegen.

Als u zomertijd wilt toepassen op de klokken, drukt u op [▭] → **Zomertijd instellen**. Wanneer u op een klok tikt, wordt de huidige tijd van de klok 1 of 2 uur vooruit gezet.

Spraakzoeken

U kunt met behulp van uw stem informatie op internet zoeken.

De beschikbaarheid van deze functie is afhankelijk van uw regio of serviceprovider.

1. Selecteer in de menustand **Voice Search**.
2. Spreek een trefwoord in de microfoon.
   Er wordt naar informatie en webpagina's gezocht die met het trefwoord samenhangen.

Instellingen

Het menu Instellingen openen

1 Selecteer in de menustand **Instellingen**.

2 Selecteer een instellingscategorie en selecteer een optie.

Draadloos en netwerk

Hier regelt u de instellingen voor draadloze netwerkverbindingen.

› Vliegtuigstand

Hiermee schakelt u alle draadloze functies van het toestel uit. U kunt alleen diensten gebruiken waarvoor geen netwerk vereist is.

› Wi-Fi-instellingen

- **Wi-Fi**: De WLAN-functie in- of uitschakelen. ► p. 47
- **Netwerkmelding**: Instellen dat u een melding ontvangt als er een open netwerk beschikbaar is.
- **Verbinding WPS-knop**: Verbinding met een WLAN maken via WPS-knop (Wi-Fi Protected Setup).
- **Wi-Fi-netwerk toevoegen**: Handmatig WLAN-toegangspunten toevoegen.

› Bluetooth-instellingen

- **Bluetooth**: De Bluetooth-functie in- of uitschakelen. ► p. 48
- **Naam apparaat**: Een Bluetooth-naam voor uw toestel instellen.
- **Zichtbaar**: Uw toestel zichtbaar maken voor andere Bluetooth-apparaten.
- **Scannen op apparaten**: Zoeken naar beschikbare Bluetooth-apparaten.

› VPN-instellingen

Hier stelt u Virtual Private Networks (VPN's) in en beheert u deze.

› USB-instellingen

U kunt diverse USB-verbindingsstanden activeren wanneer u uw toestel op een pc aansluit. ► p. 46

› Synchroniseren

Hier kunt u synchronisatieprofielen instellen en uw toestel synchroniseren met de webserver die u hebt opgegeven.

Geluid

Configureer de instellingen voor diverse geluiden op het toestel.

- **Stille stand**: De Stille stand activeren om alle geluiden te dempen behalve mediageluiden en alarmtonen.
- **Trillen**: Instellen wanneer het toestel trilt voor verschillende gebeurtenissen.

- **Volume**: Het volumeniveau voor muziek en video's, beltonen voor alarmen, het toestelsysteem en meldingen aanpassen.
- **Melding beltoon**: Een beltoon selecteren voor gebeurtenissen zoals inkomende berichten, gemiste oproepen en alarmen.
- **Toetstonen hoorbaar**: Instellen dat het toestel een geluid laat horen wanneer u op een toets drukt.
- **Selectie hoorbaar**: Instellen dat het toestel een geluid laat horen wanneer u een toepassing of een optie op het aanraakscherm selecteert.
- **Geluiden schermvergrendeling**: Instellen dat het toestel een geluid laat horen wanneer u het aanraakscherm vergrendelt en ontgrendelt.
- **Trillingsreactie**: Instellen dat het toestel trilt wanneer u op een toets drukt.
- **Intensiteit trilsignaal**: De trillingsintensiteit van het trilsignaal aanpassen.

Display

Hier kunt u de instellingen voor het scherm wijzigen.

- **Achtergronden**
  - **Achtergr. startscherm**: Een achtergrondafbeelding selecteren voor het standby-scherm.
  - **Achtergr vergrendelen**: Een achtergrondafbeelding selecteren voor de schermvergrendeling.
- **Lettertype**: Het lettertype voor de displaytekst selecteren. U kunt lettertypen van Android Market downloaden door **Lettertypes online ophalen** te selecteren.
- **Helderheid**: De helderheid van het scherm instellen.
- **Dichtheid kleur wit**: De kleurdichtheid van witte tinten aanpassen.
- **Dichtheid kleur zwart**: De kleurdichtheid van zwarte tinten aanpassen om de beelddiepte te verbeteren.
- **Intensiteit**: De kleurverzadiging aanpassen.
- **Animatie**: Instellen dat het toestel een animatie laat zien wanneer u schakelt tussen vensters.
- **Time-out scherm**: Instellen na hoeveel tijd de achtergrondverlichting van het display moet worden uitgeschakeld.
- **Spaarstand**: De spaarstand inschakelen. In de spaarstand wordt er energie bespaard door aanpassing van de witbalans en helderheid van het scherm.
- **Horizontale kalibratie**: De geomagnetische sensor kalibreren wanneer het kompas of de realiteitstoepassing onjuiste informatie geeft.

  - Houd het aanraakscherm of toetsenbord tijdens de kalibratie naar boven gericht.
  - De kalibratie kan enige tijd duren, afhankelijk van uw locatie en andere omstandigheden.
  - Kalibratie is niet mogelijk in gebieden met sterke magnetische velden. Als de kalibratie mislukt, gaat u ergens anders heen en probeert u het opnieuw.
  - Als u na kalibratie in een gebied met sterke magnetische velden komt, zal het toestel automatisch proberen de geomagnetische sensor opnieuw te kalibreren.
  - De geomagnetische sensor in uw toestel ondersteunt geen vogelperspectief waarin de richtingen vast staan. Daardoor kan er een kleine afwijking in de meethoeken ontstaan, waardoor een kaart ondersteboven wordt gedraaid.

Locatie en beveiliging

Hier kunt u de instellingen voor de beveiliging van uw toestel en de GPS-functionaliteit wijzigen.

- **Draadloze netwerken gebruiken**: Instellen dat WLAN wordt gebruikt om uw locatie te bepalen.
- **GPS-satellieten gebruiken**: Instellen dat de GPS-satelliet wordt gebruikt om uw locatie te bepalen.
- **Schermvergrend. instellen**: De ontgrendelingscode instellen. Wanneer u de code hebt ingesteld, verandert deze optie in **Schermvergrend. wijzigen**.
  - **Geen**: De schermvergrendeling uitschakelen.
  - **Patroon**: Een ontgrendelingspatroon instellen om het scherm te ontgrendelen.
  - **Geef PIN-code in**: Een PIN-code (numeriek) instellen om het scherm te ontgrendelen.
  - **Wachtwoord**: Een wachtwoord (alfanumeriek) instellen om het scherm te ontgrendelen.
- **Wachtwoorden zichtbaar**: Standaard worden wachtwoorden bij het ingeven om veiligheidsredenen als • weergegeven. Hier kunt u instellen dat het wachtwoord bij het ingeven gewoon wordt weergegeven.
- **Apparaatbeheerders selecteren**: De apparaatbeheerprogramma's weergeven die op uw toestel zijn geïnstalleerd. U kunt apparaatbeheerprogramma's activeren om een nieuw beleid op uw toestel toe te passen.
- **Veilige aanmeldingsgegevens gebruiken**: Certificaten en referenties gebruiken om verzekerd te zijn van een veilig gebruik van diverse toepassingen.
- **Gecodeerde certificaten van SD-kaart installeren**: Gecodeerde certificaten installeren die op een geheugenkaart zijn opgeslagen.
- **Wachtwoord instellen**: Een wachtwoord voor toegang tot referenties instellen en bevestigen.
- **Opslag wissen**: De referentiegegevens van het toestel verwijderen en het wachtwoord resetten.

Toepassingen

Hier kunt u de instellingen voor het beheren van geïnstalleerde toepassingen wijzigen.

- **Onbekende bronnen**: schakel deze optie in om toepassingen van elke willekeurige bron te kunnen downloaden. Als u deze optie niet inschakelt, kunt u alleen toepassingen van Android Market downloaden.
- **Toepassingen beheren**: hier kunt u de lijst met geïnstalleerde toepassingen openen en informatie over de toepassingen bekijken. U kunt ook de toepassingen bekijken die momenteel actief zijn of op een geheugenkaart zijn opgeslagen.
- **Actieve services**: de services die u gebruikt bekijken en beheren.
- **Ontwikkeling**:
  - **USB-fouten opsporen**: schakel deze optie in om het toestel met behulp van een pc-datakabel op een computer aan te sluiten. Dit is voor het ontwikkelen van toepassingen.
  - **Standby**: hier stelt u in dat het scherm van het toestel blijft ingeschakeld terwijl de batterij wordt opgeladen.
  - **Namaaklocaties toestaan**: hiermee staat u toe dat neplocaties en service-informatie voor testdoeleinden naar een Location Manager-service worden verzonden. Dit is voor het ontwikkelen van toepassingen.

- **Samsung Apps**: stel deze optie in om meldingen voor nieuwe toepassingen te ontvangen van Samsung Apps.

Accounts en synchronisatie-instellingen

Hier kunt u de instellingen voor de automatische synchronisatiefunctie wijzigen of accounts voor synchronisatie beheren.

- **Achtergrondgegevens**: selecteer deze instelling om de functie Automatisch synchroniseren te kunnen gebruiken. Automatisch synchroniseren is op de achtergrond actief en er worden geen toepassingen geopend terwijl gegevens worden gesynchroniseerd.
- **Auto-synchronisatie**: stel het toestel in om automatisch gegevens van contacten, de agenda en e-mail te synchroniseren.

Privacy

- **Back-up maken van mijn instellingen**: maak een back-up van de instellingen van uw toestel op de server van Google.
- **Automatisch herstellen**: instellen dat het toestel de gegevens van toepassingen waarvan u een back-up hebt gemaakt, automatisch terugzet wanneer deze toepassingen op het toestel worden geïnstalleerd.
- **Standaardgegevens herstellen**: hiermee kunt u de standaardwaarden van de instellingen resetten en alle gegevens verwijderen.

SD-kaart en opslagruimte op apparaat

Hier bekijkt u geheugeninformatie van geheugenkaarten en het toestel en formatteert u het externe of interne geheugen.

Zoeken

Hier kunt u de instellingen voor Google Search aanpassen.

- **Google-zoekinstellingen**:
  - **Websuggesties tonen**: instellen dat er tijdens het ingeven van een trefwoord automatisch suggesties worden weergegeven.
  - **Delen met Google**: instellen dat het toestel uw actuele locatie voor de zoekfunctie en andere services van Google gebruikt.
  - **Zoekgeschiedenis**: instellen dat het toestel de zoekgeschiedenis van uw Google-account laat zien.
  - **Zoekgeschiedenis beheren**: de zoekgeschiedenis van uw Google-account beheren.
- **Doorzoekbare items**: selecteer het type items dat u bij de zoekactie wilt betrekken.
- **Snelkoppelingen wissen**: de gegevens van recente zoekacties wissen.

Landinstelling en tekst

Hier kunt u de instellingen voor tekstinvoer wijzigen.

› Landinstelling selecteren

Hiermee kunt u de taal instellen die voor alle menu's en toepassingen op het beeldscherm wordt weergegeven.

› Invoermethode selecteren

Selecteer een standaardtoetsenbordtype voor tekstinvoer.

Swype

- **Taal**: selecteer een taal die voor tekstinvoer wordt gebruikt.

In sommige talen kunt u geen tekst ingeven. Als u tekst wilt ingeven, moet u de schrijftaal wijzigen in een van de ondersteunde talen.

- **Toetsenbordformaat**: een toetsenbordgrootte selecteren.
- **Woordvoorspelling**: instellen dat het toestel aan de hand van uw invoer woorden voorspelt en woordsuggesties weergeeft.
- **Geluidsfeedback**: hiermee kunt u instellen dat u wordt gewaarschuwd wanneer er voor uw invoer geen alternatieve woorden zijn als u tweemaal op een woord tikt.
- **Tril bij toetsindruk**: instellen dat het toestel trilt wanneer u op een toets drukt.
- **Aanwijz. inschakelen**: stel deze optie in zodat een knipperende tip-indicator u attent maakt op snelle toegang tot helpinformatie.
- **Automatische spaties**: instellen dat er automatisch tussen woorden een spatie wordt ingevoegd.
- **Autom. hoofdletters**: hiermee kunt u instellen dat de eerste letter na een laatste leesteken, zoals een punt, vraagteken of uitroepteken, automatisch als hoofdletter wordt geschreven.
- **Toon volledig spoor**: instellen dat het spoor van uw sleepbeweging op het toetsenbord wordt weergegeven.
- **Woordkeuzevenster**: instellen hoe vaak de woordenlijst wordt weergegeven.
- **Snelh. vs. accuratesse**: de balans tussen snelheid en nauwkeurigheid instellen.
- **Swype help**: helpinformatie over het gebruik van het Swype-toetsenbord weergeven.
- **Les**: leren hoe u met het Swype-toetsenbord sneller tekst ingeeft.
- **Versie**: versie-informatie weergeven.

Samsung toetsenbord

- **Schrijftaal**: selecteer talen die voor tekstinvoer worden gebruikt.

In sommige talen kunt u geen tekst ingeven. Als u tekst wilt ingeven, moet u de schrijftaal wijzigen in een van de ondersteunde talen.

- **XT9**: de XT9-stand activeren om tekst met de voorspellende invoerstand in te geven.
- **XT9 geavanceerde instellingen**: de geavanceerde functies van de XT9-stand activeren, zoals automatische voltooiing, correctie of vervanging en een eigen woordenlijst instellen.
- **Automatische punt**: instellen dat er een punt wordt ingegeven wanneer u op de spatiebalk dubbeltikt.
- **Automatisch hoofdletters**: hiermee kunt u instellen dat de eerste letter na een laatste leesteken, zoals een punt, vraagteken of uitroepteken, automatisch als hoofdletter wordt geschreven.
- **Spraakinvoer**: de functie voor tekstinvoer met uw stem op het Samsung-toetsenbord activeren.
- **Zelfstudie**: leren hoe u met het Samsung toetsenbord tekst ingeeft.

Spraakin- en uitvoer

Hier kunt u de instellingen voor spraakherkenning en de tekst-naar-spraakfunctie wijzigen.

› Instellingen spraakherkenning

- **Taal**: selecteer een taal voor de spraakherkenningsfunctie van Google.
- **SafeSearch**: stel het toestel in zodat wordt gefilterd op ongepaste tekst en/of afbeeldingen die het resultaat zijn van ingesproken zoekopdrachten.
- **Scheldwoorden blokkeren**: beledigende woorden die als zodanig door het toestel worden herkend, verbergen in de resultaten van ingesproken zoekopdrachten.
- **Tips weergeven**: een voorgesteld woord of voorgestelde zin weergeven voor de functie voor spraakzoeken.

› Instellingen Tekst naar spraak

- **Luister naar voorbeeld**: luister naar een voorbeeld van gesproken tekst. Spraakgegevens voor de tekst-naar-spraakfunctie installeren.
- **Altijd mijn instellingen gebruiken**: stel in dat in plaats van de standaardinstellingen altijd de instellingen die u in toepassingen ingeeft, worden gebruikt.
- **Standaardengine**: stel de spraaksynthese-engine in die wordt gebruikt voor gesproken tekst.
- **Spraakgegevens installeren**: spraakgegevens voor de tekst-naar-spraakfunctie downloaden en installeren.
- **Spraaksnelheid**: selecteer een snelheid voor de tekst-naar-spraakfunctie.
- **Taal**: selecteer een taal voor de tekst-naar-spraakfunctie.
- **Engines**: geef de tekst-naar-spraak-engines weer die zijn gedownload van Android Market.

Toegankelijkheid

Hier kunt u de instellingen voor toegankelijkheidsfuncties wijzigen.

- **Toegankelijkheid**: een toegankelijkheidstoepassing die hebt gedownload, zoals Talkback of Kickback, activeren. Deze toepassingen geven feedback door middel van spraak, melodie of trilling.
- **Toegankelijkheidsservices**: selecteer de toegankelijkheidstoepassing die u wilt gebruiken. Deze optie is alleen beschikbaar wanneer u toegankelijkheidstoepassingen naar uw toestel hebt gedownload.

Datum en tijd

Open en wijzig de volgende instellingen om te bepalen hoe de tijd en datum op het toestel worden weergegeven:

- **Datum instellen**: hiermee kunt u de datum handmatig instellen.
- **Tijdzone selecteren**: hiermee kunt u uw eigen tijdzone instellen.
- **Tijd instellen**: hiermee kunt u de actuele tijd handmatig instellen.
- **24-uurs indeling gebruiken**: hiermee kunt u instellen dat de tijd in 24-uursnotatie wordt weergegeven.
- **Datumnotatie selecteren**: hiermee kunt u de datumnotatie selecteren.

Info apparaat

Hiermee kunt u informatie over het toestel weergeven, de status van het toestel bekijken en leren hoe u het toestel moet gebruiken.

Problemen oplossen

Op de telefoon wordt 'Service niet beschikbaar' of 'Netwerkfout' weergegeven

- Als u zich op een plek bevindt waar het signaal zwak of de ontvangst slecht is, valt de verbinding mogelijk weg. Ga naar een andere plek en probeer het opnieuw.
- Zonder abonnement kunt u sommige opties niet gebruiken. Neem voor meer informatie contact op met uw provider.

Het touchscreen reageert langzaam of niet naar behoren

Probeer het volgende als uw telefoon een touchscreen heeft en dit scherm niet naar behoren reageert:

- Verwijder eventuele beschermende bedekkingen van het touchscreen. Voor een telefoon met touchscreen kunt u beter geen beschermende bedekkingen gebruiken, omdat de telefoon uw invoer hierdoor mogelijk niet kan herkennen.
- Zorg dat uw handen schoon zijn wanneer u op het touchscreen tikt.
- Start de telefoon opnieuw op om eventuele tijdelijke softwarefouten te verhelpen.
- Controleer of de meest recente versie van de telefoonsoftware is geïnstalleerd.
- Als het touchscreen gekrast of beschadigd is, breng de telefoon dan naar uw plaatselijke Samsung Servicecenter.

Uw apparaat is vastgelopen of er is een onherstelbare fout opgetreden

Als het toestel vastloopt of niet meer reageert, moet u mogelijk programma's sluiten of het toestel opnieuw instellen om het weer volledig te kunnen gebruiken. Als een programma niet meer werkt, maar uw toestel reageert nog wel, dan sluit u het programma via Taakbeheer af. Als het toestel is vastgelopen en niet meer reageert, houdt u gedurende 8-10 seconden [⏻] ingedrukt.

Als het probleem hierdoor niet is opgelost, stelt u de fabrieksinstellingen opnieuw in. Selecteer in de menustand **Instellingen** → **Privacy** → **Standaardgegevens herstellen** → **Apparaat opn inst** → **Alles wissen**.

De telefoon laat een pieptoon horen en het batterijpictogram knippert

De batterij is bijna leeg. Laad de batterij op of vervang deze om de telefoon te gebruiken.

De batterij wordt niet goed opgeladen of de telefoon wordt uitgeschakeld

Als de batterij niet meer volledig kan worden opgeladen, moet deze vervangen worden door een nieuwe batterij. Ga daarvoor met uw toestel naar een Samsung Servicecenter.

De telefoon is warm

Bij langdurig gebruik van toepassingen op de telefoon of bij gebruik van toepassingen die meer energie vereisen, kan de telefoon warm raken. Dit is normaal en is niet van invloed op de levensduur of prestaties van de telefoon.

Bij het starten van de cameratoepassing verschijnen foutmeldingen

Voor het gebruik van de camera moet de mobiele telefoon over voldoende vrij geheugen en batterijvermogen beschikken. Als u bij het starten van de camera een foutmelding krijgt, probeert u het volgende:

- Laad de batterij.
- Maak geheugen vrij door bestanden naar een pc over te brengen of bestanden op de telefoon te wissen.
- Start de telefoon opnieuw op.
- Als u na het uitgeven van deze tips nog steeds problemen met de camera hebt, neemt u contact op met een Samsung Service Center.

Bij het openen van muziekbestanden verschijnen foutmeldingen

Sommige muziekbestanden kunnen niet op uw mobiele telefoon worden afgespeeld. Dit kan allerlei oorzaken hebben. Als u bij het openen van muziekbestanden op uw telefoon foutmeldingen krijgt, probeert u het volgende:

- Maak geheugen vrij door bestanden naar een pc over te brengen of bestanden op de telefoon te wissen.
- Controleer of het muziekbestand geen DRM-beveiliging (Digital Rights Management) heeft. Als het bestand over een DRM-beveiliging beschikt, moet u ervoor zorgen dat u over de juiste licentie of code beschikt om het bestand te kunnen afspelen.
- Controleer of het bestandstype door de telefoon wordt ondersteund.

Er worden geen andere Bluetooth-apparaten gevonden

- Controleer of de Bluetooth-voorziening op uw telefoon is ingeschakeld.
- Controleer of de Bluetooth-voorziening is ingeschakeld op het toestel waarmee u verbinding wilt maken.
- Zorg dat uw telefoon en het andere Bluetooth-apparaat zich binnen het maximale Bluetooth-bereik bevinden (10 meter).

Als met deze tips het probleem niet kan worden opgelost, neemt u contact op met een Samsung Servicecenter.

Er wordt geen verbinding tot stand gebracht als de telefoon op een pc is aangesloten

- Controleer of de gebruikte pc-datakabel compatibel met de telefoon is.
- Controleer of de juiste stuurprogramma's op de pc zijn geïnstalleerd en of deze up-to-date zijn.

Veiligheidsvoorschriften

Lees de volgende informatie zorgvuldig door voordat u het toestel gebruikt om uzelf en anderen tegen letsel te beschermen of schade aan het toestel te voorkomen.

Waarschuwing: Voorkom elektrische schokken, brand of explosies

Gebruik geen beschadigde elektriciteitssnoeren of stekkers of losse elektrische aansluitingen

Raak het elektriciteitssnoer niet met natte handen aan en haal de oplader niet uit het stopcontact door aan het snoer te trekken

Buig of beschadig het elektriciteitssnoer niet

Gebruik het toestel niet terwijl het wordt opgeladen en raak het toestel niet met natte handen aan

Veroorzaak geen kortsluiting in de oplader of de batterij

Laat de oplader of de batterij niet vallen en voorkom andere plotselinge schokken

Laad de batterij niet op met opladers die niet zijn goedgekeurd door de fabrikant

Maak geen gebruik van het toestel tijdens een onweersbui

Er kan een storing optreden in uw toestel en het risico van een elektrische schok wordt verhoogd.

Raak een beschadigde of lekkende Li-Ion-batterij (Lithium Ion) niet aan

Neem contact op met het dichtstbijzijnde geautoriseerde servicecenter om Li-Ion-batterijen veilig te laten vervangen.

Behandel batterijen en oplader voorzichtig en voer deze volgens de voorschriften af

- Gebruik alleen batterijen en opladers die door Samsung zijn goedgekeurd en speciaal zijn bedoeld voor uw toestel. Incompatibele batterijen en opladers kunnen ernstig letsel of schade aan uw toestel veroorzaken.
- Gooi batterijen of apparaten nooit in open vuur. Volg alle plaatselijke voorschriften bij het afvoeren van gebruikte batterijen of apparaten.
- Leg batterijen of apparaten nooit in of op verwarmingsapparaten, zoals een magnetron, kachel of radiator. Batterijen kunnen exploderen als ze te heet worden.
- U mag de batterij nooit indrukken of doorboren. Stel de batterij niet bloot aan hoge externe druk om interne kortsluiting en oververhitting te voorkomen.

Bescherm uw toestel, batterijen en opladers tegen schade

- Vermijd blootstelling van uw toestel en batterijen aan erg hoge of erg lage temperaturen.
- Door extreme temperaturen kan het toestel vervormen en kunnen de oplaadcapaciteit en levensduur van het toestel en de batterijen afnemen.
- Voorkom dat batterijen in aanraking komen met metalen voorwerpen. Dit kan een verbinding vormen tussen de plus- en minpolen van uw batterijen en tijdelijke of permanente schade aan batterijen veroorzaken.
- Gebruik nooit een beschadigde oplader of batterij.

Let op: Volg alle veiligheidsvoorschriften en regelgeving bij het gebruik van het toestel in een gesloten ruimte

Schakel het toestel uit als het gebruik ervan is verboden

Houd u aan alle voorschriften die het gebruik van mobiele apparaten in bepaalde omgevingen beperkt.

Gebruik het toestel niet in de buurt van andere elektronische apparaten

De meeste elektronische apparaten gebruiken RF-signalen (radio frequency). Het toestel kan storing veroorzaken op andere elektronische apparaten.

Gebruik het toestel niet in de buurt van een pacemaker

- Vermijd indien mogelijk het gebruik van het toestel binnen 15 cm van een pacemaker omdat het toestel storing kan veroorzaken op de pacemaker.
- Zorg ervoor dat er minstens 15 cm afstand is tussen het toestel en de pacemaker als u het toestel toch moet gebruiken.
- Gebruik het toestel niet aan de zijde van het lichaam waar de pacemaker zich bevindt, om de kans op storing op de pacemaker te minimaliseren.

Gebruik het toestel niet in een ziekenhuis of in de buurt van medische apparatuur die gevoelig is voor RF-signalen (radio frequency).

Als u zelf medische apparatuur gebruikt, neemt u contact op met de fabrikant van de apparatuur om te controleren of deze beschermd is tegen RF-signalen (radio frequency).

Als u een gehoorapparaat gebruikt, neemt u contact op met de fabrikant voor informatie over storing via radiogolven

Sommige gehoorapparaten kunnen worden gestoord door de radiofrequentie van uw toestel. Neem contact op met de fabrikant om te controleren of u uw gehoorapparaat veilig kunt gebruiken.

Schakel het toestel uit in omgevingen met explosiegevaar

- Houd u aan alle voorschriften, instructies en informatie in omgevingen met potentieel explosiegevaar.
- Gebruik het toestel niet bij tankstations of in de buurt van brandstoffen of chemicaliën, en in gebieden met explosiegevaar.
- Bewaar geen ontvlambare vloeistoffen, gassen en explosief materiaal in dezelfde ruimte als het toestel of de onderdelen of accessoires van het toestel.

Zet uw telefoon uit wanneer u zich in een vliegtuig bevindt

Het gebruik van het toestel in vliegtuigen is niet toegestaan. Het toestel kan storing veroorzaken op de elektronische navigatie-instrumenten van het vliegtuig.

Elektronische apparaten in motorvoertuigen kunnen worden gestoord door de radiofrequentie van het toestel.

Elektronische apparaten in uw auto kunnen worden gestoord door de radiofrequentie van het toestel. Neem voor meer informatie contact op met de fabrikant.

Houd u aan alle veiligheidsvoorschriften en regelgeving bij het gebruik van het toestel tijdens het besturen van een motorvoertuig

Terwijl u rijdt, is het veilig besturen van het motorvoertuig uw eerste prioriteit. Gebruik tijdens het rijden uw mobiele toestel niet, als dit wettelijk is verboden. Gebruik voor uw veiligheid en die van anderen altijd uw gezonde verstand en onthoud de volgende tips:

- Gebruik een handsfree apparaat.
- Maak geen notities en zoek geen telefoonnummers op. Als u een notitie maakt of door een agenda bladert, wordt uw aandacht afgeleid van veilig rijden, wat toch uw primaire verantwoordelijkheid is.

Het mobiele toestel goed onderhouden en gebruiken

Houd het toestel droog

- Vocht en allerlei soorten vloeistoffen kunnen onderdelen van het toestel of elektronische circuits beschadigen.
- Schakel uw toestel uit wanneer dit nat wordt. Droog uw toestel met een handdoek en breng het toestel naar een servicecenter.
- Door de vloeistof verandert de kleur van het label dat de waterschade in het toestel aangeeft. Waterschade aan het toestel kan de garantie van de fabrikant laten vervallen.

Gebruik of bewaar het toestel niet in stoffige of vuile omgevingen

Door stof kan het toestel beschadigd raken.

Leg het toestel niet op hellende vlakken

Als het toestel valt, kan het beschadigd raken.

Bewaar het toestel niet in een te warme of te koude omgeving. Gebruik het toestel bij een temperatuur tussen -20°C en 45°C

- Het toestel kan ontploffen als u het achterlaat in een gesloten voertuig, omdat de temperatuur daarin tot 80°C kan oplopen.
- Stel het toestel niet gedurende lange tijd aan direct zonlicht bloot (bijvoorbeeld op het dashboard van een auto).
- Bewaar de batterij bij een temperatuur tussen -20°C en 45°C.

Bewaar het toestel niet samen met metalen objecten zoals munten, sleutels en halsbanden.

- Het toestel kan daardoor vervormd of beschadigd worden.
- Als de contactpunten van de batterij in contact komen met metalen objecten, kan brand ontstaan.

Bewaar het toestel niet in de buurt van magnetische velden

- Het toestel kan worden beschadigd of de batterij kan worden ontladen bij blootstelling aan magnetische velden.
- Kaarten met magnetische strips, waaronder credit cards, telefoonkaarten, bankpasjes en OV-kaarten kunnen beschadigd raken door magnetische velden.
- Gebruik geen telefoonhoesjes of accessoires met magnetische sluitingen en stel het toestel niet gedurende langere tijd bloot aan magnetische velden.

Bewaar het toestel niet dichtbij of in verwarmingsapparatuur, magnetrons, warme kooktoestellen of hogedrukcompartimenten.

- De batterij kan lekken.
- Het toestel kan oververhit raken en brand veroorzaken.

Laat het toestel niet vallen en stel het niet bloot aan plotselinge schokken.

- Het scherm van het toestel kan beschadigd raken.
- Als het toestel wordt verbogen of vervormd, kan het beschadigd raken of functioneren onderdelen wellicht niet meer goed.

Gebruik de flitser niet vlakbij de ogen van mensen of dieren.

Het gebruik van de flitser dichtbij de ogen kan tijdelijke verblinding of schade aan de ogen veroorzaken.

Zorg voor een optimale levensduur van batterij en oplader

- Laat batterijen niet langer dan een week achtereen opladen, aangezien te veel opladen niet bevorderlijk is voor de levensduur.
- Batterijen die niet worden gebruikt, ontladen zich na verloop van tijd en moeten voor gebruik opnieuw worden opgeladen.
- Laat de stekker van de oplader niet in het stopcontact zitten als u de oplader niet gebruikt.
- Gebruik de batterijen alleen voor de doelen waarvoor ze zijn bedoeld.

Gebruik alleen door de fabrikant goedgekeurde batterijen, opladers, accessoires en onderdelen.

- Het gebruik van merkloze batterijen en opladers kan de levensduur van het toestel beperken of storingen in het toestel veroorzaken.
- Samsung kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor de veiligheid van de gebruiker wanneer de gebruikte accessoires of onderdelen niet door Samsung zijn goedgekeurd.

Bijt of zuig niet op het toestel of op de batterij

- Hierdoor kan het toestel beschadigd raken of exploderen.
- Als kinderen gebruik maken van het toestel, zorg er dan voor dat zij het op de juiste wijze gebruiken.

Bij gebruik van het toestel

- Spreek rechtstreeks in de microfoon.
- Vermijd aanraking met de interne antenne van het toestel. Als u de antenne aanraakt, kan dit ervoor zorgen dat het toestel meer radiogolven uitzendt dan nodig is.
- Houd het toestel niet te stevig vast, druk licht op de toetsen, gebruik speciale functies waardoor u minder toetsen hoeft in te drukken (zoals voorspellende tekst) en neem regelmatige pauzes.

Bescherm uw gehoor

- Overmatige blootstelling aan harde geluiden kan leiden tot gehoorbeschadiging.
- Blootstelling aan harde geluiden onder het rijden, kan de aandacht afleiden en een ongeval veroorzaken.
- Zet het geluidsvolume altijd laag voordat u de oortelefoon in de geluidsbron steekt. Gebruik alleen het minimale geluidsniveau dat nodig is om uw gesprek of muziek te kunnen horen.

Wees voorzichtig als u het toestel gebruikt tijdens het wandelen of wanneer u zich verplaatst

Wees u altijd bewust van uw omgeving om letsel voor uzelf of anderen te vermijden.

Draag het toestel niet in een achterzak of om uw middel.

Als u valt, kunt u gewond raken of het toestel beschadigen.

Haal uw toestel nooit uit elkaar, breng er geen wijzigingen in aan en probeer het niet te repareren

- Door wijzigingen of aanpassingen van het toestel kan de garantie van de fabrikant vervallen. Breng het toestel naar een Samsung Servicecenter voor service.
- Haal de batterij niet uit elkaar en probeer deze niet te doorboren omdat hierdoor explosie- of brandgevaar ontstaat.

Verf het toestel niet en plak geen stickers op het toestel

Verf en stickers kunnen ervoor zorgen dat de bewegende onderdelen vastlopen, waardoor het toestel niet correct kan werken. Als u allergisch bent voor de verf of metalen onderdelen van het product, kunt u last krijgen van jeuk, eczeem of zwelling van de huid. Als dit gebeurt, moet u het product niet langer gebruiken en moet u uw huisarts raadplegen.

Als u het toestel schoonmaakt, gaat u als volgt te werk:

- Veeg het toestel of de oplader met een doek of een gum schoon.
- Maak de contactpunten van de batterij schoon met een wattenstaafje of een doek schoon.
- Gebruik geen chemicaliën of schoonmaakmiddelen.

Gebruik het toestel niet als het scherm gebarsten of gebroken is.

Gebroken glas of plastic kan leiden tot letsel aan uw handen en gezicht. Breng het toestel naar een Samsung Servicecenter voor reparatie.

Gebruik het toestel voor geen ander doel dan waarvoor het bedoeld is

Probeer andere mensen niet te storen wanneer u het toestel in het openbaar gebruikt

Laat het toestel niet gebruiken door kinderen

Het toestel is geen speelgoed. Laat kinderen er niet mee spelen. Ze kunnen zichzelf en anderen ermee verwonden of het toestel beschadigen.

Installeer mobiele apparatuur zorgvuldig

- Zorg ervoor dat mobiele apparaten of daaraan verwante apparatuur naar behoren zijn bevestigd in uw voertuig.
- Vermijd het plaatsen van apparatuur en accessoires op een plek waar de airbag zich kan ontvouwen. Verkeerd geïnstalleerde draadloze apparaten kunnen ernstig letsel veroorzaken als airbags zich snel ontvouwen.

Laat reparaties aan het toestel alleen uitvoeren door gekwalificeerd personeel

Als u het toestel laat repareren door niet-gekwalificeerd personeel kan het toestel beschadigd raken en is de garantie van de fabrikant niet meer geldig.

Ga voorzichtig om met geheugenkaarten

- Verwijder een kaart niet als het toestel bezig is met de overdracht of het ophalen van gegevens. Dit kan leiden tot gegevensverlies en/of schade aan de kaart of het toestel.
- Bescherm kaarten tegen sterke schokken, statische elektriciteit en elektrische storing van andere apparaten.
- Raak geen goudkleurige contactpunten of polen aan met uw vingers of met metalen voorwerpen. Veeg, indien nodig, geheugenkaarten schoon met een zachte doek.

Maak een back-up van belangrijke gegevens

Samsung is niet aansprakelijk voor gegevensverlies.

Informatie over het SAR-certificaat (Specific Absorption Rate)

Uw toestel voldoet aan de standaarden die in de EU zijn opgesteld voor blootstelling aan radiofrequentie-energie die wordt afgegeven door radio- en telecommunicatie-apparatuur. Deze standaarden verbieden de verkoop van mobiele apparaten die het maximumniveau voor blootstelling overschrijden, de zogenaamde SAR (Specific Absorption Rate), van 2,0 W/kg.

Tijdens tests bleek dat de maximale SAR die is opgegeven voor dit model 0,185 W/kg. Bij normaal gebruik is de feitelijke SAR waarschijnlijk veel lager, aangezien het toestel zo is ontworpen dat slechts de minimaal benodigde hoeveelheid RF-energie wordt gebruikt voor het verzenden van een signaal naar het dichtstbijzijnde basisstation. Door waar mogelijk automatisch lagere niveaus te gebruiken, beperkt het toestel blootstelling aan RF-energie nog verder.

Wanneer u het toestel meeneemt of het gebruikt terwijl u het op uw lichaam draagt, moet u het toestel op 5 mm van uw lichaam houden om te voldoen aan de vereisten voor blootstelling aan RF-signalen.

Correcte verwijdering van dit product

(elektrische & elektronische afvalapparatuur)

(Van toepassing in de Europese Unie en andere Europese landen waar afval gescheiden wordt ingezameld)

Dit merkteken op het product, de accessoires of het informatiemateriaal duidt erop dat het product en zijn elektronische accessoires (bv. lader, headset, USB-kabel) niet met ander huishoudelijk afval verwijderd mogen worden aan het einde van hun gebruiksduur. Om mogelijke schade aan het milieu of de menselijke gezondheid door ongecontroleerde afvalverwijdering te voorkomen, moet u deze artikelen van andere soorten afval scheiden en op een verantwoorde manier recyclen, zodat het duurzame hergebruik van materiaalbronnen wordt bevorderd.

Huishoudelijke gebruikers moeten contact opnemen met de winkel waar ze dit product hebben gekocht of met de gemeente waar ze wonen om te vernemen waar en hoe ze deze artikelen milieuvriendelijk kunnen laten recyclen.

Zakelijke gebruikers moeten contact opnemen met hun leverancier en de algemene voorwaarden van de koopovereenkomst nalezen. Dit product en zijn elektronische accessoires mogen niet met ander bedrijfsafval voor verwijdering worden gemengd.

Correcte behandeling van een gebruikte batterij uit dit product

(Van toepassing op de Europese Unie en andere Europese landen met afzonderlijke inzamelingssystemen voor accu's en batterijen)

Dit merkteken op de batterij, gebruiksaanwijzing of verpakking geeft aan dat de batterij in dit product aan het einde van de levensduur niet samen met ander huishoudelijk afval mag worden weggegooid.

De chemische symbolen Hg, Cd of Pb geven aan dat het kwik-, cadmium- of loodgehalte in de batterij hoger is dan de referentieniveaus in de Richtlijn 2006/66/EC. Indien de gebruikte batterij niet op de juiste wijze wordt behandeld, kunnen deze stoffen schadelijk zijn voor de gezondheid van mensen of het milieu. Ter bescherming van de natuurlijke hulpbronnen en ter bevordering van het hergebruik van materialen, verzoeken wij u afgedankte accu's en batterijen te scheiden van andere soorten afval en voor recycling aan te bieden bij het gratis inzamelingssysteem voor accu's en batterijen in uw omgeving.

De oplaadbare batterij in dit product kan niet door de gebruiker worden vervangen. Neem contact op met uw serviceprovider voor informatie over vervanging.

Vrijwaring

Bepaald materiaal en bepaalde services die via dit apparaat beschikbaar zijn, zijn het eigendom van derden en worden beschermd door het auteursrecht, patenten, handelsmerken en/of andere wetgeving met betrekking tot intellectueel-eigendomsrecht. Dergelijk materiaal en dergelijke services worden alleen voor persoonlijke, nietcommerciële doeleinden beschikbaar gesteld. Het is verboden om materiaal of services te gebruiken op een manier die niet door de eigenaar van het materiaal of de leverancier van de service is toegestaan. Zonder het voorafgaande te beperken, is het verboden om enig materiaal of enige services die via dit apparaat worden weergegeven, via welk medium en op welke manier dan ook aan te passen, te kopiëren, opnieuw te publiceren, te uploaden, op het web te plaatsen, te verzenden, te verkopen, daarvan afgeleide werken te maken, het te exploiteren of te distribueren, tenzij uitdrukkelijk toegestaan door de desbetreffende materiaaleigenaar of serviceleverancier.

"MATERIAAL EN SERVICES VAN DERDEN WORDEN GELEVERD IN DE STAAT WAARIN DEZE VERKEREN. SAMSUNG GEEFT MET BETREKKING TOT HET MATERIAAL EN DE SERVICES DIE WORDEN GELEVERD GEEN ENKELE GARANTIE WAT BETREFT GESCHIKTHEID VOOR ENIG DOEL, UITDRUKKELIJK NOCH GEÏMPLICEERD. SAMSUNG ONTKENT UITDRUKKELIJK ELKE GEÏMPLICEERDE GARANTIE, INCLUSIEF MAAR NIET BEPERKT TOT GARANTIES VAN VERKOOPBAARHEID OF GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL. SAMSUNG GEEFT GEEN ENKELE GARANTIE MET BETREKKING TOT DE NAUWKEURIGHEID, GELDIGHEID, ACTUALITEIT, LEGALITEIT OF VOLLEDIGHEID VAN ENIG MATERIAAL OF ENIGE SERVICE DIE VIA DIT APPARAAT BESCHIKBAAR WORDT GESTELD EN SAMSUNG KAN ONDER GEEN ENKELE OMSTANDIGHEID, INCLUSIEF NALATIGHEID, AANSPRAKELIJK WORDEN GESTELD VOOR ENIGE DIRECTE, INDIRECTE, INCIDENTELE OF SPECIALE SCHADE OF GEVOLGSCHADE, ADVOCATENHONORARIA, ONKOSTEN OF ENIGE ANDERE SCHADE DIE VOORTVLOEIT UIT, OF IN VERBAND STAAT MET, ENIGE INFORMATIE HIERIN, OF ALS GEVOLG VAN HET GEBRUIK VAN ENIG MATERIAAL OF ENIGE SERVICE DOOR U OF EEN DERDE, ZELFS NIET WANNEER WIJ VAN DE KANS OP DERGELIJKE SCHADE OP DE HOOGTE ZOUDEN ZIJN GESTELD."

Services van derden kunnen op elk gewenst moment door Samsung worden beëindigd en Samsung geeft geen enkele garantie dat enig materiaal of enige service gedurende een bepaalde periode beschikbaar zal zijn. Materiaal en services worden door derden verzonden via netwerken en verzendfaciliteiten waarover Samsung geen controle heeft. Zonder de algemeenheid van deze verklaring van vrijwaring te beperken, wijst Samsung uitdrukkelijk alle verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid van de hand met betrekking tot enige onderbreking of staking van enig materiaal of enige service die via dit apparaat beschikbaar wordt gesteld. Samsung is verantwoordelijk noch aansprakelijk voor klantenservice met betrekking tot het materiaal en de services. Alle vragen en serviceverzoeken met betrekking tot het materiaal of de services dienen rechtstreeks aan de leveranciers van het materiaal of de services te worden gericht.

Index

aanraakscherm
- gebruiken 14
- vergrendelen 14

agenda
- afspraken bekijken 44
- afspraken maken 44

alarm
- afzetten 54
- instellen 54
- uitschakelen 54

AllShare 49

batterij
- opladen 8

berichten
- e-mailaccounts instellen 32
- e-mail verzenden 32

bestandsbeheer
- bestanden kopiëren of knippen 53
- bestanden openen 53
- bestanden verwijderen 53
- ondersteunde bestandsindelingen 53

Bluetooth
- apparaten zoeken en koppelen 48
- gegevens ontvangen 49
- gegevens verzenden 49
- inschakelen 48

camera
- camcorder aanpassen 41
- camera aanpassen 39
- foto's nemen 37
- video's opnemen 40

contacten
- instellen 43

daily briefing 28

digitale fotolijst 54

DLNA
- zie AllShare

ebook
- downloaden 25
- importeren 51
- lezen 25, 51

e-mail
- accounts instellen 32
- verzenden 32
- weergeven 33

foto's
- maken met scène 38
- met smile shot maken 38
- nemen 37
- panoramafoto maken 38
- weergeven 42
- zelfportret maken 39

galerij
- foto's bekijken 42
- video's afspelen 42

geheugenkaart
- formatteren 10
- plaatsen 9
- verwijderen 10

Google Mail 31

Google Maps 28

Google Talk 33

helderheid, scherm 18
instellingen
accounts en synchronisatie 60
datum en tijd 62
draadloos en netwerk 57
landinstelling en tekst 60
locatie en beveiliging 59
privacy 60
SD-kaart en telefoonopslag 60
tekst naar spraak 62
toegankelijkheid 62
toepassingen 59
zoeken 60
internet
zie webbrowser
market 26
menuscherm
openen 16
ordenen 17
MP3-speler
afspeellijsten maken 36
bestanden toevoegen 35
muziek afspelen 35
notities
instellen 45
weergeven 45
Pc-verbindingen
massaopslag 46
Samsung Kies 46
Windows Media Player 46
qik video 31
Samsung Apps 26
Samsung Kies 46
spraakzoeken 56
standby-scherm
items toevoegen 15
items verplaatsen 16
items verwijderen 16
stille stand 11
synchroniseren 46
taakbeheer 55
taal 60
tekstinvoer 19
tekstnotities 45
telefoonlijst
contacten toevoegen 43
contacten zoeken 43
groepen maken 43
ThinkFree Office 52
tijd en datum instellen 17
toestel
aanpassen 17
indeling 11
in- of uitschakelen 11
instellingen 57
snelkoppelingenpaneel 16
symbolen 13
toetsen 12
uitpakken 8
USB-tethering 48
verbindingen
Bluetooth 48
DLNA 49
Pc 46
WLAN 47

video's
afspelen 41, 42
nemen 40
videospeler 41, 42
webbrowser
favorieten toevoegen 24
meerdere pagina's openen 23
met spraak informatie zoeken 23
RSS-feeds toevoegen 24
webpagina's bekijken 22
wereldklok 55
Windows Media Player 46
WLAN
inschakelen 47
netwerken zoeken en er verbinding mee
maken 47
via WPS 48
YouTube
video's kijken 27
video's uploaden 27

SAMSUNG ELECTRONICS

Conformiteitsverklaring (R&TTE-richtlijn)

Wij, **Samsung Electronics**

verklaren onder onze eigen verantwoordelijkheid dat het product

Mobiel Bluetooth/Wi-Fi-toestel : GT-P1010

waarop deze verklaring van toepassing is, voldoet aan de volgende standaarden en/of andere normatieve documenten.

Veiligheid	EN 60950-1 : 2006 +A11:2009 EN 50332-1 : 2000 EN 50332-2 : 2003
SAR	EN 62311 : 2008 EN 503671 : 2002 IEC 62209-2 : 2010 Aanbeveling van de Raad 1999/519/EC
EMC	EN 301 489-01 V1.8.1 (04-2008) EN 301 489-17 V2.1.1 (05-2009)
Radio	EN 300 328 V1.7.1 (10-2006) EN 300 440-1 V1.5.1 (03-2009) EN 300 440-2 V1.3.1 (03-2009) EN 301 893 V1.5.1 (12-2008)

Hierbij verklaren we dat [alle essentiële radiotests zijn uitgevoerd en dat] bovengenoemd product voldoet aan alle essentiële eisen die er in Richtlijn 1999/5/EC aan worden gesteld.

De conformiteitsbeoordelingsprocedure waarnaar wordt verwezen in Artikel 10 en die wordt beschreven in Bijlage [IV] van Richtlijn 1999/5/ EC is uitgevoerd in samenwerking met de volgende aangemelde instantie(s):

BABT, Forsyth House,
Churchfield Road,
Walton-on-Thames,
Surrey, KT12 2TD, UK*
Kenmerk: 0168

CE 0168 !

De technische documentatie wordt beheerd door:

Samsung Electronics QA Lab.

en wordt op verzoek ter beschikking gesteld.
(Vertegenwoordiging in de EU)

Samsung Electronics Euro QA Lab.
Blackbushe Business Park, Saxony Way,
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK*

2011.01.05 Joong-Hoon Choi / Lab Manager

(plaats en datum van uitgifte) (naam en handtekening van bevoegde persoon)

* Dit is niet het adres van het Samsung Servicecenter. Voor het adres of het telefoonnummer van het Samsung Servicecenter raadpleegt u het garantiebewijs of neemt u contact op met de detailhandel waar u het product hebt aangeschaft.

* Sommige beschrijvingen in deze gebruiksaanwijzing kunnen afwijken van uw apparaat. Dit is afhankelijk van het land waar u het apparaat hebt gekocht, de geïnstalleerde software of uw serviceprovider.

* Drukfouten voorbehouden.

Kies installeren (PC Sync) Kies

1. Download de laatste versie van Kies vanaf de Samsung website (**www.samsungmobile.com**) en installeer deze op uw pc.
2. Selecteer in de menustand **Instellingen** → **Draadloos en netwerk** → **USB-instellingen** → **Samsung Kies**.
3. Verbind uw telefoon door middel van een pc-datakabel met uw pc. Raadpleeg voor meer informatie de Help van Kies.